



Dell™ Dimension™ 2400 系列

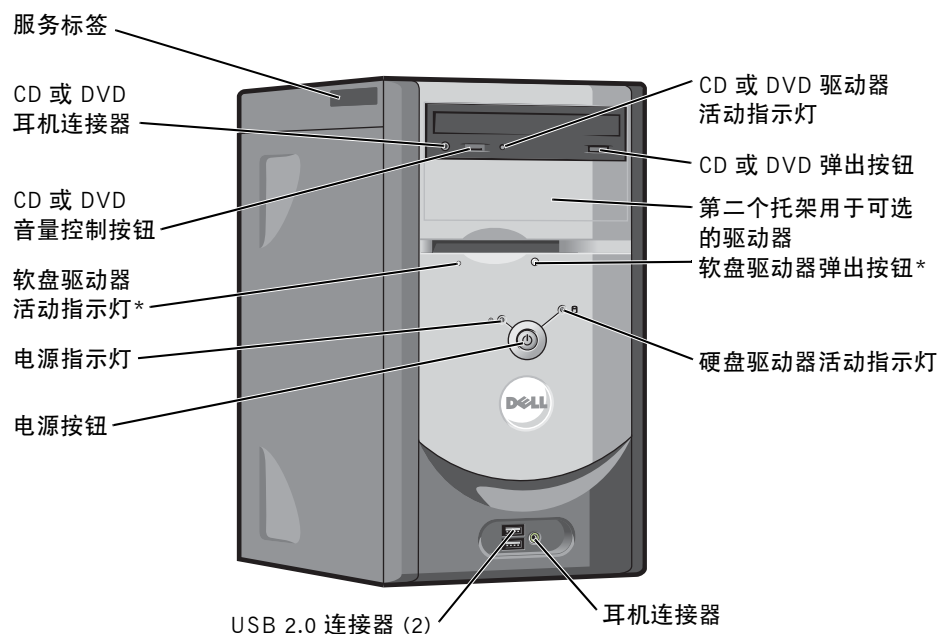

*配有可选软盘驱动器的计算机上才有。

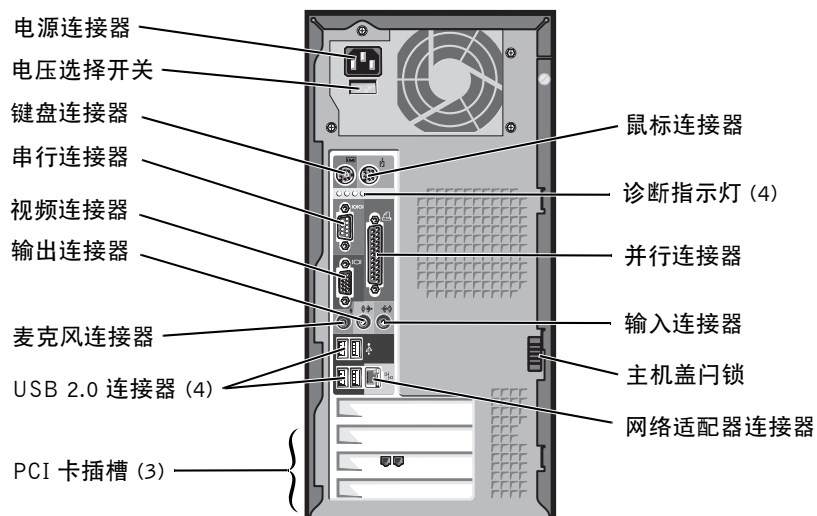

注、注意和警告



注：注表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。



注意：注意表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。



警告：警告表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

缩写词和缩略词

要获得缩写词和缩略词的完整列表，请参阅如何使用帮助文件。要查看帮助文件，请参阅第 32 页。

如果您购买的是 Dell™ n Series 计算机，则本说明文件中有关 Microsoft® Windows® 操作系统的所有参考信息均不适用。

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2003 Dell Inc.。版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式进行复制。

本文中使用的商标：Dell、DELL 徽标、Inspiron、Dell Precision、Dimension、OptiPlex 和 Latitude 是 Dell Inc. 的商标；Intel、Pentium 和 Celeron 是 Intel Corporation 的注册商标；Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

本说明文件中提及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和产品名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对其它公司的商标和产品名称不拥有任何所有权。

型号：**MTC2**

2003 年 9 月

P/N M2903

Rev. A00

目录

警告：安全说明	9
安全：一般原则	9
安全：使用计算机	10
安全：防止静电损害	12
安全：符合人机工程学的操作习惯	12
安全：电池的处理	12
查找适用于计算机的信息	13

1 设置和使用计算机

设置打印机	18
打印机电缆	18
连接并行打印机	18
连接 USB 打印机	19
将信息转移到新计算机	20
设置家庭和办公网络	22
连接网络适配器	22
网络安装向导	23
连接至 Internet	23
设置 Internet 连接	24
复制 CD 和 DVD	25
如何复制 CD 或 DVD	25
使用空白 CD-R 和 CD-RW	25
注意事项	26
超线程	26

引导至 USB 设备	27
关闭计算机	27

2 解决问题

查找解决方案	30
查找帮助信息	32
电池问题	32
驱动器问题	33
软盘驱动器问题	33
CD 驱动器问题	34
向 CD-RW 驱动器写入数据时出现问题	34
DVD 驱动器问题	35
硬盘驱动器问题	35
电子邮件、调制解调器和 Internet 问题	35
错误信息	37
一般问题	38
计算机停止响应	38
程序停止响应	38
程序多次崩溃	39
程序设计为用于早期版本的 Windows 操作系统	39
出现蓝屏	39
其它软件问题	39
其它技术问题	40
一般硬件问题	41
IEEE 1394 设备问题	42
键盘问题	42
鼠标问题	43
网络问题	44

PC 卡问题	45
电源问题	45
打印机问题	47
扫描仪问题	48
声音和扬声器问题	49
扬声器没有声音	49
耳机没有声音	50
视频和显示器问题	51
如果屏幕为黑屏	51
如果屏幕显示不清楚	52

3 高级故障排除

诊断指示灯	54
Dell 诊断程序	57
何时使用 Dell 诊断程序	57
启动 Dell 诊断程序	57
驱动程序	60
识别驱动程序	60
重新安装驱动程序	61
使用 Microsoft® Windows® XP 系统还原	62
创建还原点	62
将计算机还原到先前的运行状态	63
撤消上次系统还原	63
解决软件与硬件不兼容的问题	64
重新安装 Microsoft® Windows® XP	65
重新安装之前	65
重新安装 Windows XP	65
重新安装驱动程序和软件	67

4 卸下和安装部件

计算机的正面视图和背面视图	70
正面视图	70
背面视图	72
卸下主机盖	74
查看计算机内部组件	75
系统板组件	76
添加插卡	77
添加软盘驱动器	79
添加第二个 CD 或 DVD 驱动器	84
添加内存	89
安装内存	89
卸下内存	91
更换电池	91
装回主机盖	92

5 附录

规格	94
标准设置	98
查看设置	99
系统设置程序屏幕	99
引导顺序	100
清除已忘记的密码	101

与 Dell 联络	102
管制通告	119
索引	121

警告：安全说明

遵循以下安全原则有助于确保您的人身安全并防止您的计算机和工作环境受到潜在的损害。

安全：一般原则

- 请勿尝试自行维修计算机，除非您是经过培训的维修技术人员。请始终严格按照安装说明进行操作。
- 为避免触电，请将计算机和设备的电源电缆插入正确接地的电源插座。这些电缆均配有三相插头以确保正确接地。请勿使用转接插头，也不要卸下电缆的接地插脚。如果必须使用延长电缆，请使用带有正确接地插头的三线电缆。
- 为避免可能发生的电击危险，请勿在雷暴期间使用计算机。
- 为避免可能发生的电击危险，请勿在雷暴期间连接或断开任何电缆或者对本产品进行维修或重新配置。
- 如果计算机中安装了调制解调器，则此调制解调器至少应使用美国线规 (AWG) 规定的 26 号电缆，并使用 FCC 兼容 RJ-11 模块化插头。
- 在清洁计算机之前，请断开计算机与电源插座的连接。用一块蘸水的软布清洁计算机。请勿使用液体或喷雾清洁剂，它们可能含有易燃物质。
- 为避免可能对系统板造成损坏，请在关闭计算机后等待 5 秒钟，然后再从计算机上断开设备的连接。
- 为避免在断开网络电缆连接时造成计算机短路，请先从计算机背面的网络适配器中拔下电缆，然后再从网络插孔中拔下电缆。将网络电缆重新连接至计算机时，请先将网络电缆插入网络插孔，然后再插入网络适配器。
- 为保护您的计算机免受电压瞬间升高或降低所导致的损坏，请使用电涌保护器、线路调节器或不间断电源设备 (UPS)。
- 请确保没有任何物品压在计算机电缆上，并避免将电缆放在容易被踩踏或绊到的地方。
- 请勿将任何物品塞入计算机的开口处，否则可能会导致内部组件短路而引起火灾或触电。
- 将计算机放在远离暖气片和热源的地方。另外，请勿堵塞冷却通风孔。不要将纸张垫在计算机下；也不要将计算机放在封闭式墙柜内或放在床、沙发或地毯上。



安全：使用计算机

使用计算机时，请遵循以下安全操作原则。

警告： 请勿在卸下任何护盖（包括主机盖、挡板、填充挡片和前面板插件等）的情况下操作计算机。

- 您的计算机配备了以下设备之一：
 - 固定电压电源设备 — 对于配备固定电压电源设备的计算机，其背面板上没有电压选择开关，只能以一种电压运行（请参见计算机外部的管制标签以了解其工作电压）。
 - 自动探测电压电路 — 对于配备自动探测电压电路的计算机，其背面板上没有电压选择开关，可以自动检测到适合的工作电压。
 - 手动电压选择开关 — 对于背面板上带有电压选择开关的计算机，则必须手动设置计算机以使其在适合的工作电压下运行。将开关设置为与您所在地区的电压最匹配的位置。
 - 固定电压电源设备 — 对于配备固定电压电源设备的计算机，其背面板上没有电压选择开关，只能以一种电压运行（请参见计算机外部的管制标签以了解其工作电压）。
 - 自动探测电压电路 — 对于配置自动探测电压电路的计算机，其背面板上没有电压选择开关，可以自动检测到适合的工作电压。





注意： 为避免损坏带有手动电压选择开关的计算机，请将电压选择开关设置为与您所在地区的交流电源最匹配的电压。在日本，尽管其交流电压为 100 V，电压选择开关也必须设置在 115 V 的位置。另外，请确保显示器及其它附属设备的额定电压与您所在地区的交流电源电压相匹配。

- 拆装计算机内部组件之前，请拔下计算机电源插头以免触电或损坏系统板。对于某些系统板组件，只要计算机连接至交流电源，这些组件就会带电。

安全：使用计算机

打开主机盖之前，请按指定顺序执行以下步骤。


 **警告：** 请勿尝试自行维修计算机，除非 **Dell™** 联机说明文件或 **Dell** 提供的其它说明文件中有所说明。请始终严格按照安装与维修说明进行操作。

 **注意：** 为避免可能对系统板造成损坏，请在关闭计算机后等待 5 秒钟，然后再从系统板上卸下组件或从计算机上断开设备的连接。

- 1 使用操作系统菜单顺序关闭计算机。
- 2 关闭计算机和所有连接至计算机的设备。
- 3 触摸计算机内部任何组件之前，请先触摸机箱上未上漆的金属表面（例如计算机背面插槽开口周围的金属），以导去身上的静电。
操作过程中，请不时触摸计算机机箱上未上漆的金属表面，以导去可能损坏内部组件的静电。
- 4 断开计算机和设备（包括显示器）与各自电源插座的连接。同时断开计算机上连接的所有电话线或通信线路。这样可以减少人身伤害或触电的可能性。


另外，请在必要时注意以下安全原则：

- 断开电缆连接时，请握住电缆连接器或其张力释放拉环将其拔出，而不要硬拉电缆。有些电缆的连接器上带有锁定卡舌；如果要断开此类电缆的连接，请先向内按压锁定卡舌，然后再断开电缆连接。拔出连接器时，请保持连接器水平以免弄弯连接器插针。此外，连接电缆之前，请确保两个连接器的朝向正确并对齐。
- 请小心处理组件和插卡。请勿触摸组件或插卡上的接点。持卡时应拿住插卡的边缘或其金属固定支架。持拿微处理器芯片等组件时，请拿住其边缘，而不要拿插针。

 **警告：** 如果新电池安装不正确，可能会引起爆炸。请仅使用制造商建议的相同或同类的电池，请勿将电池随普通家庭废弃物一起丢弃。请与当地的废品处理机构联络，以获得最近的电池回收地址。

安全：使用计算机

- 请小心处理组件和插卡。请勿触摸组件或插卡上的接点。持卡时应拿住插卡的边缘或其金属固定支架。持拿微处理器芯片等组件时，请拿住其边缘，而不要拿插针。

 **警告：** 如果新电池安装不正确，可能会引起爆炸。请仅使用制造商建议的相同或同类的电池，请勿将电池随普通家庭废弃物一起丢弃。请与当地的废品处理机构联络，以获得最近的电池回收地址。

安全：防止静电损害

静电会损坏计算机内部的精密组件。要防止静电损害，请在触摸计算机的任何电子组件（例如微处理器）之前，先导去身上的静电。您可以通过触摸计算机机箱上未上漆的金属表面导去身上的静电。


继续拆装计算机内部组件时，请不时触摸未上漆的金属表面，以导去身上可能积累的静电。

您还可以采取以下措施防止静电释放 (ESD) 造成的损害：

- 请勿将组件从防静电包装中取出，除非您已准备好将其安装至计算机。打开防静电包装之前，请导去身上的静电。
- 运送对静电敏感的组件时，请先将其放入防静电容器或包装中。
- 请在无静电的工作区内处理所有静电敏感组件。如果可能，请使用防静电地板垫和工作台垫。

安全：符合人机工程学的操作习惯

 **警告：** 不正确或超长时间地使用键盘可能会造成身体损伤。

 **警告：** 长时间地观看显示器屏幕可能会导致眼睛疲劳。

为了舒适而高效地工作，在安装和使用计算机时，请遵循如何使用帮助文件中的人机工程学原则。要查看帮助文件，请参阅第 32 页。






安全：电池的处理

您的计算机使用币形锂电池。币形锂电池的使用寿命很长，您很可能永远不需要更换它。但是，如果您确实需要更换电池，请参阅第 91 页。

请勿将电池随普通家庭废弃物一起丢弃。请与当地的废品处理机构联络，以获得最近的电池回收地址。

查找适用于计算机的信息

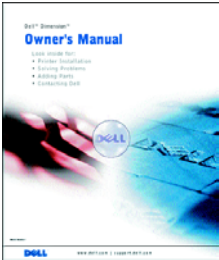要查找什么？	在此处查找
<ul style="list-style-type: none">• 适用于我的计算机的诊断程序• 适用于我的计算机的驱动程序• 计算机说明文件• 设备说明文件	<div><div><div>ResourceCD</div><div>A blue CD-ROM with white text. The text includes 'DRIVERS AND UTILITIES', 'ALREADY INSTALLED ON YOUR COMPUTER', 'Dell™ Dimension™ ResourceCD', and a list of contents: '1. Setup', '2. Drivers', '3. Utilities', '4. Software'. The Dell logo is at the bottom.</div></div><div><p>Dell 计算机在出厂时已经安装了说明文件和驱动程序。您可以使用 CD 重新安装驱动程序（ 请参阅第 61 页 ）、运行 Dell 诊断程序（ 请参阅第 57 页 ）或查看说明文件。</p><p>CD 中可能包含自述文件，它提供了有关计算机技术更改的最新更新信息，或为有经验的用户或技术人员提供高级技术参考资料。</p></div></div>
<ul style="list-style-type: none">• 如何设置打印机• 如何排除故障和解决问题• 如何卸下和安装部件• 如何与 Dell 联络	<div><div>用户手册</div><div>A white manual cover with a blue and red Dell logo. The text includes 'Dell™ Dimension™', 'Owner's Manual', and a list of contents: '1. Setup', '2. Drivers', '3. Utilities', '4. Software'. The Dell logo is at the bottom.</div></div>

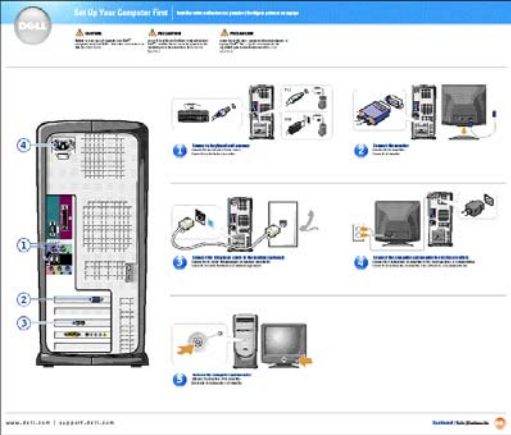要查找什么？	在此处查找
<ul style="list-style-type: none">如何安装计算机	<p>安装图</p> 
<ul style="list-style-type: none">使用 Windows 的技巧如何清洁计算机如何使用鼠标和键盘	<p>如何使用帮助文件</p> <ol style="list-style-type: none">单击“Start”（开始）按钮，并单击“Help and Support”（帮助和支持）。单击“User and system guides”（用户指南和系统指南），并单击“User's guides”（用户指南）。单击“Tell Me How”（如何使用）。
<ul style="list-style-type: none">快速服务代码和服务标签Microsoft® Windows® 许可证标签	<p>快速服务代码和产品密钥标签</p> <p>这些标签均位于您的计算机上。</p> 
<ul style="list-style-type: none">适用于我的计算机的最新驱动程序对技术服务和技术支持问题的解答与其他用户和技术支持人员进行在线讨论适用于我的计算机的说明文件	<p>Dell 支持 Web 站点 — support.dell.com</p> <p>Dell 支持 Web 站点可提供一些在线工具，包括：</p> <ul style="list-style-type: none">解决方案 — 故障排除提示和技巧、技术人员发表的文章以及在线课程团体论坛 — 与其他 Dell 客户进行在线讨论升级 — 组件（例如内存、硬盘驱动器和操作系统）升级信息客户服务 — 联络信息、订单状态、保修和维修信息下载 — 驱动程序、增补软件和软件更新参考 — 计算机说明文件、产品规格和白皮书

要查找什么？	在此处查找
<ul style="list-style-type: none"> • 如何使用 Windows XP • 适用于我的计算机的说明文件 • 适用于设备（例如调制解调器）的说明文件 	<p>Windows 帮助和支持中心</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 单击“Start”（开始）按钮，并单击“Help and Support”（帮助和支持）。 2 键入描述问题的词或短语，并单击箭头图标。 3 单击描述问题的主题。 4 按照屏幕上的说明进行操作。
<ul style="list-style-type: none"> • 如何重新安装操作系统 	<p>操作系统 CD</p> <p>使用 Operating System Reinstallation CD 重新安装操作系统后，请使用 ResourceCD 为计算机附带的设备重新安装驱动程序。</p> <p>操作系统的产品密钥位于计算机上。</p>

设置和使用计算机

设置打印机

将信息转移到新计算机

设置家庭和办公网络

连接至 Internet


复制 CD 和 DVD

超线程

引导至 USB 设备

关闭计算机

设置打印机

 **注意：** 将打印机连接至计算机之前，请完成对操作系统的设置。


请参阅打印机附带的说明文件以了解设置信息，包括如何：


- 获得并安装更新的驱动程序。
- 将打印机连接至计算机。
- 放好纸张并安装硒鼓或墨盒。
- 与打印机制造商联络以获得技术帮助。

打印机电缆

您的打印机使用 USB 电缆或并行电缆连接至计算机。您的打印机可能未附带打印机电缆，因此，如果您单独购买电缆，请确保电缆与您的打印机兼容。如果您购买计算机的同时购买了打印机电缆，则电缆可能在计算机包装箱中。


连接并行打印机

- 1 如果您尚未设置操作系统，请完成设置。
 - 2 通过“Start”（开始）菜单关闭计算机操作系统（请参阅第 27 页）。
-  **注意：** 为了获得最佳效果，请使用 3 m (10 ft) 或更短的并行电缆。
- 3 将并行打印机电缆连接至计算机的并行连接器，并拧紧两颗螺钉。将电缆连接至打印机的连接器，并使两个固定夹分别卡入两个槽口。

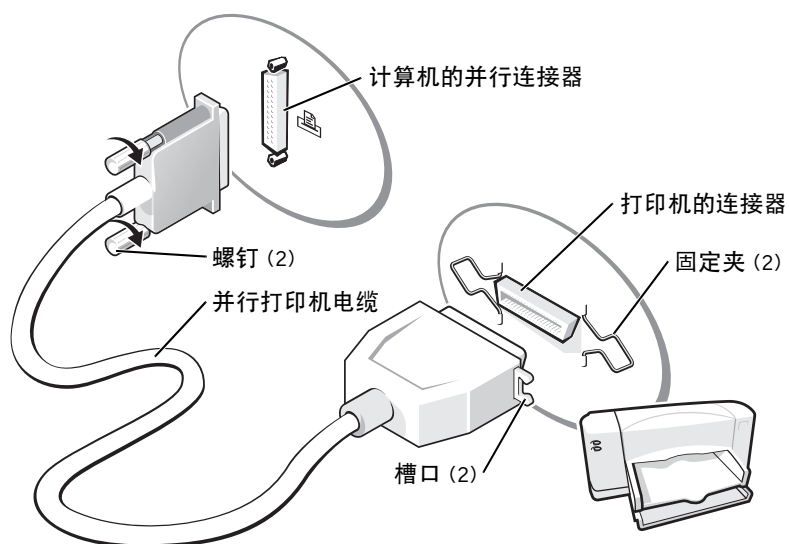


- 4 打开打印机，然后打开计算机。如果系统显示“Add New Hardware Wizard”（添加新硬件向导）窗口，请单击“Cancel”（取消）。
- 5 如果有必要，请安装打印机驱动程序。请参阅打印机附带的说明文件。

连接 **USB** 打印机

 注：您可以在计算机打开时连接 USB 设备。

- 1 如果您尚未设置操作系统，请完成设置。
- 2 如果有必要，请安装打印机驱动程序。请参阅打印机附带的说明文件。

- 3 将 USB 打印机电缆连接至计算机和打印机的 USB 连接器。USB 连接器仅可以从一个方向连接。

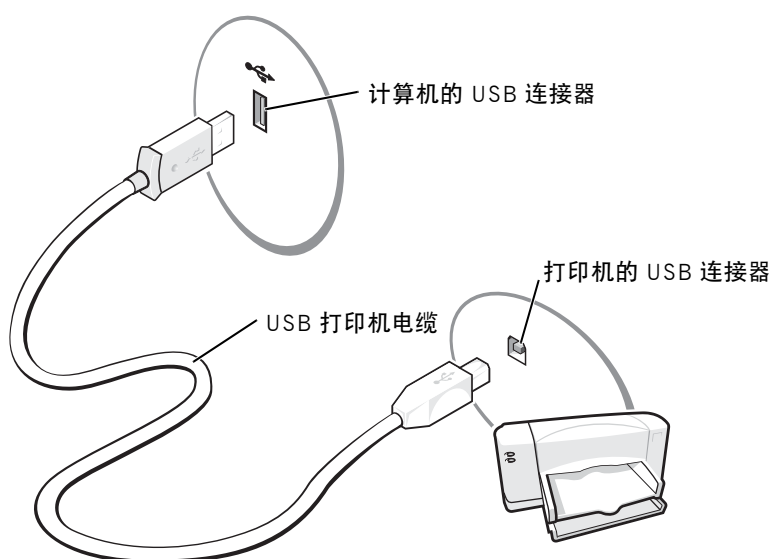

将信息转移到新计算机

Microsoft® Windows® XP 操作系统提供了文件和设置转移向导，用于将数据从源计算机转移到新计算机。可以转移的数据包括：

- 电子邮件
- 工具栏设置
- 窗口大小
- Internet 书签

您可以通过网络或串行连接将数据转移到新计算机，或者将数据存储在可移动介质（例如可写 CD 或软盘）中。

要准备新计算机以进行文件转移，请：

- 1 单击“Start”（开始）按钮，指向“All Programs”（所有程序）→“Accessories”（附件）→“System Tools”（系统工具），然后单击“Files and Settings Transfer Wizard”（文件和设置转移向导）。
- 2 系统显示“Files and Settings Transfer Wizard”（文件和设置转移向导）欢迎屏幕时，单击“Next”（下一步）。
- 3 在“Which computer is this?”（这是哪台计算机？）屏幕上，单击“New Computer”（新计算机），并单击“Next”（下一步）。
- 4 在“Do you have a Windows XP CD?”（您有 Windows XP CD 吗？）屏幕上，单击“I will use the wizard from the Windows XP CD”（我将使用 Windows XP CD 中的向导），并单击“Next”（下一步）。
- 5 系统显示“Now go to your old computer”（请转到您的旧计算机）屏幕时，转到您的旧（源）计算机。此时请勿单击“Next”（下一步）。

要复制旧计算机的数据，请：

- 1 将 Windows XP 操作系统 CD 放入旧计算机。
- 2 在“Welcome to Microsoft Windows XP”（欢迎使用 Microsoft Windows XP）屏幕上，单击“Perform additional tasks”（执行其他任务）。
- 3 在“What do you want to do?”（您希望做什么？）下，单击“Transfer files and settings”（转移文件和设置）。
- 4 在“Files and Settings Transfer Wizard”（文件和设置转移向导）欢迎屏幕上，单击“Next”（下一步）。
- 5 在“Which computer is this?”（这是哪台计算机？）屏幕上，单击“Old Computer”（旧计算机），并单击“Next”（下一步）。
- 6 在“Select a transfer method”（选择转移方法）屏幕上，单击您要使用的转移方法。
- 7 在“What do you want to transfer?”（要转移哪些项目？）屏幕上，选择要转移的项目，然后单击“Next”（下一步）。

信息复制完成后，系统将显示“Completing the Collection Phase”（正在完成收集阶段）屏幕。

- 8 单击“Finish”（完成）。

要将数据转移到新计算机，请：

- 1 在新计算机的“Now go to your old computer”（请转到您的旧计算机）屏幕上，单击“Next”（下一步）。
- 2 在“Where are the files and settings?”（文件和设置在哪儿？）屏幕上，选择您先前选择的设置和文件转移方法，然后单击“Next”（下一步）。

该向导将读取所收集的文件和设置，并将它们应用至新计算机。

应用所有设置和文件后，系统将显示“Finished”（完成）屏幕。


- 3 单击“Finished”（完成）并重新启动新计算机。

设置家庭和办公网络


连接网络适配器

将计算机连接至网络之前，必须先在计算机中安装网络适配器并连接网络电缆。


要连接网络电缆，请：

 注：插入电缆直至其卡入到位，然后轻轻拉动电缆以确保其连接稳固。

- 1 将网络电缆连接至计算机背面的网络适配器连接器。

 注：请勿将网络电缆连接至墙上的电话插孔。

- 2 将网络电缆的另一端连接至网络连接设备，例如墙上的网络插孔。

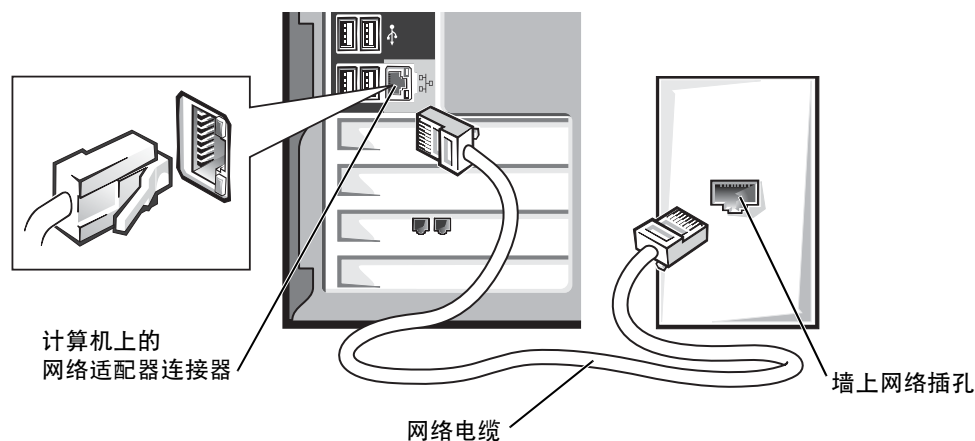

网络安装向导

Microsoft® Windows® XP 操作系统提供了网络安装向导，用于指导您设置家庭或小型办公室中计算机之间的文件、打印机或 Internet 连接共享。

- 1 单击“Start”(开始)按钮，指向“All Programs”(所有程序)→“Accessories”(附件)→“Communications”(通讯)，然后单击“Network Setup Wizard”(网络安装向导)。
- 2 在欢迎屏幕上，单击“Next”(下一步)。
- 3 单击“Checklist for creating a network”(创建网络的清单)。



注：选择“This computer connects directly to the Internet”(这台计算机直接连接到 Internet)连接方式将启用随 Windows XP 提供的集成防火墙。

- 4 完成清单中的步骤和要求的准备工作。
- 5 返回网络安装向导，并按照屏幕上的说明进行操作。

连接至 Internet



注：ISP 和 ISP 提供的服务因国家或地区的不同而有所差异。

要连接至 Internet，您需要调制解调器或网络连接，以及因特网服务提供商 (ISP)（例如 AOL 或 MSN）。您的 ISP 将提供以下一个或多个 Internet 连接选项：

- 拨号连接，通过电话线提供 Internet 访问。拨号连接比 DSL 和电缆调制解调器连接要慢得多。
- DSL 连接，通过现有电话线提供高速 Internet 访问。使用 DSL 连接，您可以通过同一条电话线同时访问 Internet 和使用电话。
- 电缆调制解调器连接，通过当地有线电视线路提供高速 Internet 访问。

如果使用的是拨号连接，请先将电话线连接至计算机上的调制解调器连接器及墙上的电话插孔，然后再设置 Internet 连接。如果使用的是 DSL 或电缆调制解调器连接，请与您的 ISP 联络以获得设置说明。

设置 Internet 连接

要设置 AOL 或 MSN 连接，请：

- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
- 2 双击 Microsoft® Windows® 桌面上的“MSN Explorer”或“AOL”图标。
- 3 按照屏幕上的说明完成设置。

如果桌面上没有“MSN Explorer”或“AOL”图标，或者您要使用其它 ISP 设置 Internet 连接，请：

- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
- 2 单击“Start”（开始）按钮，并单击“Internet Explorer”。
系统将显示“New Connection Wizard”（新建连接向导）。
- 3 单击“Connect to the Internet”（连接到 Internet）。
- 4 在下一个窗口中，单击相应选项：
 - 如果您没有 ISP 并想选择一个，请单击“Choose from a list of Internet service providers (ISPs)”（从 Internet 服务提供商 [ISP] 列表选择）。
 - 如果您已从您的 ISP 获得设置信息，但未收到设置 CD，请单击“Set up my connection manually”（手动设置我的连接）。
 - 如果已有 CD，请单击“Use the CD I got from an ISP”（使用我从 ISP 得到的 CD）。
- 5 单击“Next”（下一步）。

如果选择了“Set up my connection manually”（手动设置我的连接），请继续步骤 6。否则，请按照屏幕上的说明完成设置。




注：如果您无法确定要选择的连接类型，请与您的 ISP 联络。

- 6 单击“How do you want to connect to the Internet?”（您想怎样连接到 Internet？）下的相应选项，然后单击“Next”（下一步）。
- 7 使用您的 ISP 提供的设置信息完成设置。

如果您在连接至 Internet 时遇到问题，请参阅第 35 页的“电子邮件、调制解调器和 Internet 问题”。如果您无法连接到 Internet，但过去曾经成功连接，则可能是 ISP 服务已停止。请与您的 ISP 联络以查看服务状态，或者稍后再尝试连接。


复制 CD 和 DVD


 注：创建 CD 时，请确保符合所有版权法。

本节内容仅适用于配备了 CD-R、CD-RW、DVD+RW、DVD+R 或 DVD/CD-RW 组合驱动器的计算机。

以下说明介绍了如何获得 CD 或 DVD 的完全相同的副本。您也可以将 Sonic RecordNow 用于其它目的，包括从您的计算机的音频文件创建 CD 以及创建 MP3 CD。有关说明，请参阅计算机附带的 Sonic RecordNow 说明文件。打开“Sonic RecordNow”，单击窗口右上角的问号图标，然后单击“RecordNow Help”（RecordNow 帮助）或“RecordNow Tutorial”（RecordNow 指南）。

如何复制 CD 或 DVD

 注：如果您配备有 DVD/CD-RW 组合驱动器，并遇到录制问题，请访问 Sonic 支持 Web 站点 support.sonic.com 以查找可用的增补软件。

 注：大多数市面上出售的 DVD 都有版权保护，不能使用 Sonic RecordNow 进行复制。

- 1 单击“Start”（开始）按钮，指向“All Programs”（所有程序）→“Sonic”→“RecordNow!”→“RecordNow!”。
- 2 单击音频选项卡或数据选项卡，这取决于要复制的 CD 的种类。
- 3 单击“Exact Copy”（精确复制）。
- 4 要复制 CD 或 DVD，请：
 - 如果您配备了一个 CD 或 DVD 驱动器，请确保设置正确，并单击“Copy”（复制）。计算机将读取您的源 CD 或 DVD，并将其复制到计算机硬盘驱动器上的临时文件夹。
系统提示时，请将空白 CD 或 DVD 放入 CD 或 DVD 驱动器，并单击“OK”（确定）。
 - 如果您配备了两个 CD 或 DVD 驱动器，请选择您放入了源 CD 或 DVD 的驱动器，并单击“Copy”（复制）。计算机会将 CD 或 DVD 上的数据复制到空白 CD 或 DVD。

完成源 CD 或 DVD 的复制后，您创建的 CD 或 DVD 将自动弹出。


使用空白 CD-R 和 CD-RW

您的 CD-RW 驱动器可以将数据写入两种不同类型的记录介质（CD-R 和 CD-RW）中。使用空白 CD-R 可以录制音乐或永久存储数据文件。创建 CD-R 后，您无法再次在 CD-R 中写入数据，除非更改录制方法（有关详情，请参阅 Sonic 说明文件）。使用空白 CD-RW 可以在 CD 中写入数据，或者删除、重写或更新 CD 中的数据。

注意事项

- 仅在您启动 Sonic RecordNow 并打开 RecordNow 项目后，才可以使用 Microsoft® Windows® 资源管理器将文件拖放至 CD-R 或 CD-RW。
- 您必须使用 CD-R 刻录要以普通立体声播放的音乐 CD。大多数家用或汽车立体声装置都无法播放 CD-RW。
- 您不能使用 Sonic RecordNow 创建音频 DVD。
- 音乐 MP3 文件只能在 MP3 播放器或安装了 MP3 软件的计算机上播放。
- 刻录空白 CD-R 或 CD-RW 时，请勿使用其全部容量；例如，请勿将 650 MB 的文件复制到 650 MB 的空白 CD 上。CD-RW 驱动器需要 1 或 2 MB 的空白 CD 容量来完成记录。
- 请使用空白 CD-RW 练习 CD 录制，直至您熟练掌握 CD 录制技术。如果出现错误，您可以擦除 CD-RW 上的数据，然后再试一次。在将音乐文件项目永久录制到空白 CD-R 之前，您还可以使用空白 CD-RW 检测此项目。
- 有关其它信息，请查看 Sonic 支持 Web 站点 support.sonic.com。

超线程

 注：仅在安装了 3.06 GHz（或更高速率）微处理器的计算机上支持超线程。


超线程是 Intel® 的一种技术，它通过将物理微处理器用作两个逻辑微处理器，能够同时执行特定任务，从而使计算机整体性能得以提高。建议您使用 Microsoft® Windows® XP 操作系统，因为 Windows XP 已优化为可以使用超线程技术。虽然超线程可以改善许多程序的性能，但仍有一些程序未针对超线程进行优化，因此可能需要软件制造商提供更新。有关软件更新以及将超线程与软件配合使用的信息，请与软件制造商联络。

要确定您的计算机是否使用了超线程技术，请：

- 1 单击“Start”（开始）按钮，在“My Computer”（我的电脑）上单击鼠标右键，然后单击“Properties”（属性）。
- 2 单击“Hardware”（硬件），并单击“Device Manager”（设备管理器）。
- 3 在“Device Manager”（设备管理器）窗口中，单击处理器类型旁边的加号（+）。如果已启用超线程，则将显示两个处理器。

您可以通过系统设置程序启用或禁用超线程。有关访问系统设置程序的详细信息，请参阅第 99 页。有关超线程的详细信息，请搜索 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上的知识库。


引导至 USB 设备

 注：要引导至 USB 设备，则该设备必须是可引导设备。要确认设备是否可引导，请查看设备说明文件。

要重新启动计算机以引导至 USB 设备（例如软盘驱动器、存储钥匙或 CD-RW 驱动器），请：

- 1 将 USB 设备连接至 USB 连接器（请参阅第 71 页）。
- 2 通过“Start”（开始）菜单关闭计算机操作系统（请参阅第 27 页）。
- 3 打开计算机。系统显示 DELL™ 徽标时，立即按 <F12> 键。


如果等待时间过长，系统已显示 Microsoft® Windows® 徽标，则请继续等待直至看到 Windows 桌面。然后通过“Start”（开始）菜单关闭计算机，并再试一次。

 注：这些步骤只能使更改的引导顺序在本次启动时有效。下一次启动时，计算机将按照系统设置程序中指定的设备进行引导。

- 4 系统显示引导设备列表时，高亮度显示“USB Flash Device”（USB 快擦写设备）并按 <Enter> 键。

计算机将重新引导至连接的 USB 设备。

关闭计算机

 注意：为避免丢失数据，请按照本节所述，通过执行 Microsoft® Windows® 关闭操作系统操作来关闭计算机，而不要直接按电源按钮。

- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序，单击“Start”（开始）按钮，然后单击“Turn off Computer”（关闭计算机）。
- 2 在“Turn off computer”（关闭计算机）窗口中，单击“Turn off”（关闭）。

关闭系统进程结束后，计算机将关闭。

解决问题

查找解决方案

查找帮助信息

电池问题

驱动器问题

电子邮件、调制解调器和 Internet 问题

错误信息

一般问题

IEEE 1394 设备问题

键盘问题

鼠标问题

网络问题

PC 卡问题

电源问题

打印机问题


扫描仪问题


声音和扬声器问题

视频和显示器问题

查找解决方案

有时很难描述应该到何处寻找答案。使用下表可以帮助您快速查找问题的答案。

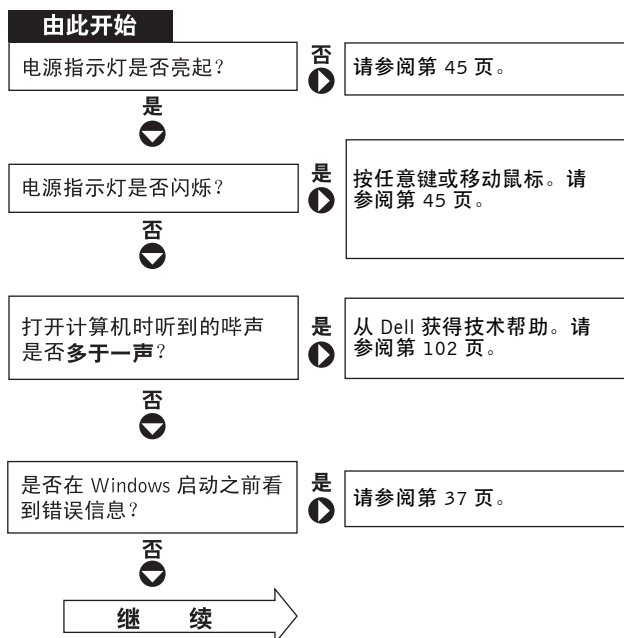

您遇到的问题是…… 否 	<input type="radio"/> 是 视频或显示器问题？	<input type="radio"/> 是 请参阅第 51 页。
	<input type="radio"/> 是 声音或扬声器问题？	<input type="radio"/> 是 请参阅第 49 页。
	<input type="radio"/> 是 打印机问题？	<input type="radio"/> 是 请参阅第 47 页。
	<input type="radio"/> 是 调制解调器问题？	<input type="radio"/> 是 请参阅第 35 页。
	<input type="radio"/> 是 鼠标问题？	<input type="radio"/> 是 请参阅第 43 页。
	<input type="radio"/> 是 键盘问题？	<input type="radio"/> 是 请参阅第 42 页。
	<input type="radio"/> 是 硬盘或磁盘驱动器问题？	<input type="radio"/> 是 请参阅第 33 页。
	<input type="radio"/> 是 网络适配器问题？	<input type="radio"/> 是 请参阅第 44 页。
	<input type="radio"/> 是 扫描仪问题？	<input type="radio"/> 是 请参阅第 48 页。
	<input type="radio"/> 是 Windows 错误信息？	<input type="radio"/> 是 请参阅第 37 页。
	<input type="radio"/> 是 程序问题？	<input type="radio"/> 是 请参阅第 38 页。
	<input type="radio"/> 是 Internet 问题？	<input type="radio"/> 是 请参阅第 35 页。
	<input type="radio"/> 是 电子邮件问题？	<input type="radio"/> 是 请参阅第 35 页。
	<input type="radio"/> 是 遇到其它类型的问题？	<input type="radio"/> 是 请参阅第 38 页。

查找帮助信息

查看如何使用帮助文件 —

- 1 单击“Start”(开始)按钮，并单击“Help and Support”(帮助和支持)。
- 2 单击“User and system guides”(用户指南和系统指南)，并单击“User's guides”(用户指南)。
- 3 单击“Tell Me How”(如何使用)。

查看 **WINDOWS** 帮助 —

- 1 单击“Start”(开始)按钮，并单击“Help and Support”(帮助和支持)。
- 2 键入描述问题的词或短语，并单击箭头图标。
- 3 单击描述问题的主题。
- 4 按照屏幕上的说明进行操作。

查找有关您的计算机的其它信息 — 请参阅第 13 页。

电池问题



警告：如果新电池安装不正确，可能会引起爆炸。请仅使用制造商建议的相同或同类的电池，并按照制造商的说明处理废旧电池。



警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请仔细阅读第 9 页的安全说明。

更换电池 — 如果您每次打开计算机后均需要重设时间和日期信息，或者在启动过程中显示的时间或日期不正确，请更换电池（请参阅第 91 页）。如果电池仍不能正常工作，请与 Dell 联络（请参阅第 102 页）。

驱动器问题


软盘驱动器问题

确保 **Windows®** 能够识别驱动器 — 单击“Start”（开始）按钮，并单击“My Computer”（我的电脑）。如果其中未列出软盘驱动器，请使用防病毒软件执行完全扫描以检查并清除病毒。有时病毒会导致 Windows 无法识别驱动器。

检测驱动器 —

- 插入另一张磁盘，以排除原来的软盘有故障的可能性。
- 插入可引导软盘并重新引导计算机。

确保磁盘未写保护或未被写保护 — 确保磁盘有可用空间且未被写保护（锁定）。参见下图。

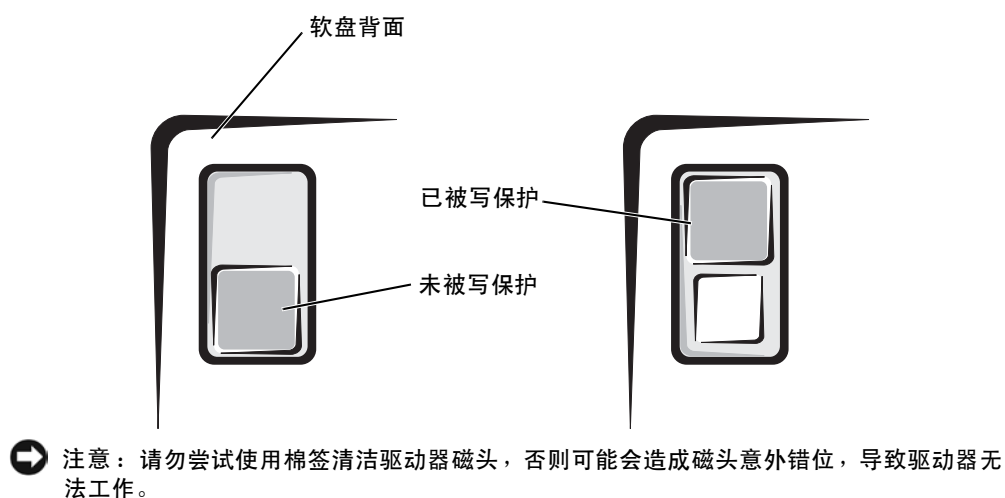

清洁驱动器 — 请使用从市面上购买的清洁套件。

CD 驱动器问题



注：高速 CD 驱动器振动是正常现象，并且可能会产生噪音，这种噪音并不表示驱动器或 CD 有缺陷。

调节 **WINDOWS** 音量控制 — 单击屏幕右下角的扬声器图标。

- 确保音量已调高，方法是单击滑块并将其向上拖动。
- 确保声音未静音，方法是单击所有已选取的复选框。

用另一张 **CD** 检测驱动器 — 放入另一张 CD，以排除原来的 CD 有故障的可能性。

检查扬声器和次低音扬声器 — 请参阅第 49 页的“声音和扬声器问题”。

确保 **WINDOWS** 能够识别驱动器 — 单击“Start”（开始）按钮，并单击“My Computer”（我的电脑）。如果其中未列出 CD 驱动器，请使用防病毒软件执行完全扫描以检查并清除病毒。有时病毒会导致 Windows 无法识别驱动器。


清洁光盘 — 有关清洁 CD 的说明，请参阅如何使用帮助文件。要查看帮助文件，请参阅第 32 页。

向 **CD-RW** 驱动器写入数据时出现问题

关闭其它程序 — CD-RW 驱动器在写入过程中必须接收稳定的数据流。如果数据流中断，则将发生错误。请尝试关闭所有程序，然后向 CD-RW 写入数据。

向 **CD-RW** 光盘写入数据之前在 **WINDOWS** 中禁用等待模式 — 有关节能模式的信息，请参阅如何使用帮助文件，或在 Windows 帮助中搜索关键字“待机”。要查看帮助文件，请参阅第 32 页。

DVD 驱动器问题

 注：由于世界各区域的差异以及光盘格式的不同，并非所有 DVD 驱动器均可识别所有 DVD 标题。

用另一张 **DVD** 检测驱动器 — 放入另一张 DVD，以排除原来的 DVD 有故障的可能性。

确保 **Windows** 能够识别驱动器 — 单击“Start”（开始）按钮，并单击“My Computer”（我的电脑）。如果其中未列出 DVD 驱动器，请使用防病毒软件执行完全扫描以检查并清除病毒。有时病毒会导致 Windows 无法识别驱动器。

清洁光盘 — 有关清洁 DVD 的说明，请参阅如何使用帮助文件。要查看帮助文件，请参阅第 32 页。


检查中断请求冲突 — 请参阅第 64 页。

硬盘驱动器问题

运行磁盘检查程序 —

- 1 单击“Start”（开始）按钮，并单击“My Computer”（我的电脑）。
- 2 在要进行错误扫描的驱动器号（本地磁盘）上单击鼠标右键，然后单击“Properties”（属性）。
- 3 单击“Tools”（工具）选项卡。
- 4 在“Error-checking”（查错）下，单击“Check Now”（开始检查）。
- 5 单击“Start”（开始）。

电子邮件、调制解调器和 Internet 问题

 注：请仅将调制解调器连接至模拟电话插孔。如果将调制解调器连接至数字电话网络，调制解调器将无法工作。

检查电话线的连接 — 验证电话线已连接至调制解调器上的插孔。（插孔旁边有一个绿色标签或有一个连接器形状的图标。）请确保将电话线连接器插入调制解调器时听到了咔嚓声。

检查电话插孔 — 从调制解调器上断开电话线的连接，并将电话线连接至电话。倾听拨号音。

将调制解调器直接连接至墙上的电话插孔 — 如果此线路上还有其它电话设备（例如答录机、传真机、电涌保护器或分线器），请绕过它们，将调制解调器直接通过电话线连接至墙上的电话插孔。

使用另一条电话线 — 如果使用的电话线长度为 3 m (10 ft) 或更长，请尝试使用较短的电话线。

运行调制解调器助手诊断程序 — 单击 “Start”（开始）按钮，指向 “All Programs”（所有程序），然后单击 “Modem Helper”（调制解调器助手）。按照屏幕上的说明进行操作，以识别并解决调制解调器问题。（并非所有计算机上都有调制解调器助手。）

验证调制解调器能够与 WINDOWS® 通信 —

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Control Panel”（控制面板）。
 - 2 单击 “Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件）。
 - 3 单击 “Phone and Modem Options”（电话和调制解调器选项）。
 - 4 单击 “Modems”（调制解调器）选项卡。
 - 5 单击用于您的调制解调器的 COM 端口。
 - 6 单击 “Properties”（属性），单击 “Diagnostics”（诊断）选项卡，然后单击 “Query Modem”（查询调制解调器）以验证调制解调器正在与 Windows 通信。
- 如果所有命令均收到响应，则说明调制解调器运行正常。

关闭拨号等待（捕获电话） — 请参阅电话使用手册以获得有关禁用此功能的说明，然后调整拨号网络的连接属性。

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Control Panel”（控制面板）。
- 2 单击 “Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件），然后单击 “Phone and Modem Options”（电话和调制解调器选项）。
- 3 单击以高亮度显示您的连接类型。
- 4 单击 “Dialing Rules”（拨号规则）选项卡，并单击 “Edit”（编辑）。
- 5 单击以选取 “To Disable Call Waiting”（要停用等待拨号功能，请拨：）复选框。
- 6 从下拉式菜单中选择禁用代码（例如，*70）。
- 7 单击 “Apply”（应用），并单击 “OK”（确定）。

确保计算机已连接至 **INTERNET** — 打开 Outlook Express 电子邮件程序，单击“File”（文件）。如果“Work Offline”（脱机工作）旁边带有复选标记，请单击该复选标记以将其清除，并连接至 Internet。

确保您已注册为因特网服务提供商的用户 — 请与因特网服务提供商联络以进行注册。

与您的因特网服务提供商联络 — 请与您的因特网服务提供商联络以寻求帮助。

错误信息

如果此处列出的信息未包括您收到的信息，请参阅信息出现时所运行的操作系统或程序的说明文件。

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < > |（文件名不能包含下列任何字符之一：
\\ / : * ? " < > | ） — 请勿在文件名中使用这些字符。

A REQUIRED .DLL FILE WAS NOT FOUND（未找到所需的 .DLL 文件） — 您尝试打开的程序缺少必要的文件。要删除并重新安装程序，请：

- 1 单击“Start”（开始）按钮，并单击“Control Panel”（控制面板）。
- 2 单击“Add or Remove Programs”（添加/删除程序）。
- 3 选择要删除的程序。
- 4 单击“Change or Remove Program”（更改/删除）按钮。
- 5 有关安装说明，请参阅程序说明文件。

INSERT BOOTABLE MEDIA（插入可引导介质） — 操作系统试图从非引导软盘或 CD 进行引导。请插入可引导软盘或 CD。

NON-SYSTEM DISK ERROR（非系统磁盘错误） — 软盘驱动器中插有软盘。请取出软盘并重新启动计算机。

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. CLOSE SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN (内存或资源不足。请关闭部分程序，然后再试一次) — 打开的程序过多。请关闭所有窗口，然后打开您要使用的程序。在某些情况下，您必须重新启动计算机才能恢复计算机的资源。如果重新启动了计算机，请先运行您要使用的程序。

OPERATING SYSTEM NOT FOUND (未找到操作系统) — 请与 Dell 联络 (请参阅第 102 页)。

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE (被复制的文件对目标驱动器来说太大了) — 您尝试复制的文件太大，磁盘上放不下。请尝试将文件复制到空白磁盘，或者使用容量更大的磁盘。

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY (X:\ 无法访问。设备未就绪) — 软盘驱动器无法读取磁盘。将软盘插入驱动器，然后再试一次。

一般问题

计算机停止响应


关闭计算机 — 如果计算机锁定，在键盘上按键或移动鼠标都没有响应，请按住电源按钮至少 8 至 10 秒钟，直至计算机关闭。然后再次按下电源按钮以打开计算机。如果无法执行关闭操作系统操作，则可能会导致数据丢失。

程序停止响应

终止程序 —

- 1 同时按 <Ctrl>、<Shift> 和 <Esc> 键。
- 2 单击 “Applications” (应用程序)。
- 3 单击不再响应的程序。
- 4 单击 “End Task” (结束任务)。

程序多次崩溃

 注：软件安装说明通常包含在软件的说明文件中、软盘或 CD 上。

查看软件说明文件 — 许多软件制造商的 Web 站点上都提供了可以帮助您解决问题的信息。请确保已对程序进行了正确地安装和配置。如果有必要，请卸载并重新安装程序。

程序设计为用于早期版本的 Windows 操作系统

运行程序兼容性向导 —

Windows XP 提供了程序兼容性向导，用于对程序进行配置，使其在接近于非 Windows XP 操作系统的环境中运行。

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，指向 “All Programs”（所有程序）→ “Accessories”（附件），然后单击 “Program Compatibility Wizard”（程序兼容性向导）。
- 2 在欢迎屏幕上，单击 “Next”（下一步）。
- 3 按照屏幕上的说明进行操作。

出现蓝屏

关闭计算机 — 如果计算机无法响应击键或正确的关闭系统操作，请按住电源按钮至少 8 至 10 秒钟，直至计算机关闭。再次按下电源按钮以重新启动计算机。启动过程中，磁盘检查程序将自动运行。按照屏幕上的说明进行操作。

其它软件问题

请查看软件说明文件或联系软件制造商，以获取故障排除信息

立即备份您的文件 — 如果您的计算机安装了 CD-RW 驱动器或 zip 驱动器，请参阅驱动器说明文件以获取说明。

确保输入数据时未出现错误 — 请查看程序说明文件以确保输入的值或字符均有效。

检查病毒 — 使用病毒扫描程序检查硬盘驱动器、软盘或 CD。

重新启动计算机 — 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序，然后通过“Start”（开始）菜单关闭计算机，而不要直接按电源按钮，否则可能会丢失数据。

检查兼容性 —

- 确保程序与计算机中已安装的操作系统兼容，并且计算机符合运行软件所需的最低硬件要求。有关信息，请参阅软件说明文件。
- 如果有必要，请卸载并重新安装程序。

确保已正确安装和配置程序 — 有关信息，请参阅软件说明文件。如果有必要，请卸载并重新安装程序。

其它技术问题

访问 DELL 支持 WEB 站点 — 访问 support.dell.com 可以获得有关一般使用、安装和故障排除问题的帮助。此支持 Web 站点提供了可以帮助您的多种不同工具，例如 Dell 论坛（一个聊天室，您可以在其中与其他 Dell 客户交流有关他们的计算机的问题，并通过电子邮件获得技术支持）。有关此 Web 站点的详细信息，请参阅第 14 页的“Dell 支持 Web 站点”。

致电 DELL — 如果使用 Dell 支持 Web 站点或电子邮件服务不能解决问题，请致电 Dell 寻求技术帮助（请参阅第 102 页）。

一般硬件问题

如果您的计算机呈现以下一种或多种症状，则可能存在设备冲突：

- 计算机被锁定，尤其是在使用某个特定设备时。
- 最近添加的设备无法工作。
- 声卡发出噪音或显示出其它问题。
- 打印机打印乱码。
- 鼠标指针无法移动，或移动时反应太慢。
- 出现信息，指出计算机未处于最佳运行状态。
- 出现原因不明的错误和程序崩溃。
- 显示器上不显示任何内容。

卸下最近添加的所有硬件，查看是否可以解决冲突 — 如果卸下硬件可以解决冲突，则请参阅该硬件的说明文件以获取有关配置和故障排除的说明。如果问题仍然存在，请与硬件制造商联络以寻求技术帮助。

查看操作系统说明文件以获取其它故障排除信息

检查中断请求冲突 — 请参阅第 64 页。

IEEE 1394 设备问题



注：查看 Windows 资源管理器以确定该设备是否作为驱动器列出。

检查 **IEEE 1394** 设备 — 确保 IEEE 1394 设备已正确插入连接器。

确保 **WINDOWS®** 能够识别该 **IEEE 1394** 设备 —

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Control Panel”（控制面板）。
 - 2 单击 “Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件）。
- 如果其中列出了 IEEE 1394 设备，则表明 Windows 能够识别该设备。

如果是 **DELL** 提供的 **IEEE 1394** 设备出现问题 — 请与 Dell 联络（请参阅第 102 页）。

如果不是 **DELL** 提供的 **IEEE 1394** 设备出现问题 — 请与该 IEEE 1394 设备的制造商联络。

键盘问题

重新启动计算机 —

- 如果鼠标可以工作，请通过 “Start”（开始）菜单关闭计算机（请参阅第 27 页）。计算机关闭后，按电源按钮重新启动计算机。
- 如果计算机对击键或使用鼠标无响应，请按住电源按钮至少 8 至 10 秒钟，直至计算机关闭。再次按下电源按钮以重新启动计算机。

检查键盘电缆 —

- 确保键盘电缆已稳固地连接至计算机。
- 关闭计算机（请参阅第 27 页），按照计算机安装图中的说明重新连接键盘电缆，然后重新启动计算机。
- 检查电缆连接器的插针是否弯曲或折断，以及电缆是否损坏或磨损。将弯曲的插针弄直。
- 拔下键盘延长电缆，并将键盘直接连接至计算机。

检测键盘 — 将可以正常工作的键盘连接至计算机，并尝试使用此键盘。如果新键盘工作正常，则说明原来的键盘有故障。

检查中断请求冲突 — 请参阅第 64 页。

鼠标问题

重新启动计算机 —

- 1 同时按 <Ctrl> 键和 <Esc> 键以显示 “Start”（开始）菜单。
- 2 键入 u，按键盘上的箭头键以高亮度显示 “Shut Down”（关机）或 “Turn Off”（关闭），然后按 <Enter> 键。
- 3 计算机关闭后，按电源按钮重新启动计算机。

如果您在打开计算机之前连接了鼠标，请重新连接鼠标电缆 —

- 1 同时按 <Ctrl> 键和 <Esc> 键以显示 “Start”（开始）菜单。
- 2 键入 u，按键盘上的箭头键以高亮度显示 “Shut Down”（关机）或 “Turn Off”（关闭），然后按 <Enter> 键。
- 3 计算机关闭后，按照计算机安装图中的说明重新连接鼠标电缆。
- 4 启动计算机。

如果您在打开计算机之后连接鼠标，请拔下电源电缆，然后重新连接鼠标电缆 — 如果在打开电源后连接鼠标，鼠标将不起作用。要使鼠标正常工作，请：

- 1 在计算机处于打开状态时，从计算机背面拔下电源电缆。
- 2 将鼠标连接至计算机。
- 3 重新连接电源电缆。
- 4 打开计算机。

按下电源按钮不会清除计算机的设置，也不会恢复鼠标的功能。

检查鼠标电缆 —

- 检查电缆连接器的插针是否弯曲或折断，以及电缆是否损坏或磨损。将弯曲的插针弄直。
- 确保电缆已稳固地连接至计算机。

检测鼠标 — 将可以正常工作的鼠标连接至计算机，并尝试使用此鼠标。如果新鼠标工作正常，则说明原来的鼠标有故障。

检查鼠标设置 —

- 1 依次单击 “Start”（开始）按钮、“Control Panel”（控制面板）和 “Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件）。
- 2 单击 “Mouse”（鼠标）。
- 3 尝试调整鼠标设置。


重新安装鼠标驱动程序 — 请参阅第 61 页。

检查中断请求冲突 — 请参阅第 64 页。

网络问题

检查网络电缆连接器 — 请确保已连接网络电缆。请参阅第 22 页。

检查计算机背面的网络指示灯 — 指示灯不亮表示不存在网络通信。请更换网络电缆。

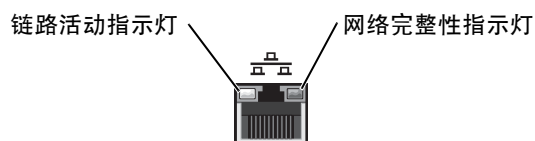

重新启动计算机并尝试再次登录网络

检查您的网络设置 — 请与网络管理员或为您设置网络的人员联络，以验证您的网络设置正确并且运行正常。

检查中断请求冲突 — 请参阅第 64 页。

PC 卡问题



注：您的计算机设计为仅使用 16 位 PCMCIA 卡。请勿使用 32 位 CardBus。

检查 **PC** 卡 — 确保 PC 卡已正确插入连接器。

确保 **WINDOWS®** 能够识别 **PC** 卡 — 双击 Windows 任务栏上的“Unplug or Eject Hardware”（拔下或弹出硬件）图标。确保其中已列出 PC 卡。

如果是 **DELL** 提供的 **PC** 卡出现问题 — 请与 Dell 联络（请参阅第 102 页）。

如果不是 **DELL** 提供的 **PC** 卡出现问题 — 请与该 PC 卡的制造商联络。

电源问题



警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请仔细阅读第 9 页的安全说明。

调整电源属性 — 您的计算机可能处于等待模式或休眠模式。有关节能模式的信息，请参阅如何使用帮助文件，或在 Windows® 帮助中搜索关键字“待机”或“休眠”。要查看帮助文件，请参阅第 32 页。

如果电源指示灯呈绿色并且计算机无响应 — 请参阅第 54 页的“诊断指示灯”。

如果电源指示灯呈绿色闪烁 — 表明计算机处于等待模式。按键盘上的任意键或移动鼠标可以恢复正常运行状态。

如果电源指示灯不亮 — 表明计算机已关闭或未接通电源。

- 在计算机背面的电源连接器和电源插座处重置电源电缆。
- 如果计算机已连接至配电盘，请确保配电盘已连接至电源插座并且配电盘已打开。
- 使用其它设备（例如电灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。
- 不使用电源保护设备、配电盘和电源延长电缆，以验证计算机可以打开。
- 确保主电源电缆已稳固地连接至系统板（请参阅第 76 页）。
- 确保前面板电缆已稳固地连接至系统板（请参阅第 76 页）。
- 如果问题仍然存在，请与 Dell 联络（请参阅第 102 页）。

如果电源指示灯呈琥珀色稳定亮起 — 表明计算机已接通电源，但可能存在内部电源问题。

- 确保微处理器电源电缆已稳固地连接至系统板（请参阅第 76 页）。
- 如果问题仍然存在，请与 Dell 联络（请参阅第 102 页）。

如果电源指示灯呈琥珀色闪烁 — 表明设备可能出现故障或未正确安装。

- 卸下并重新安装内存模块（请参阅第 89 页）。
- 卸下并重新安装所有插卡（请参阅第 77 页）。
- 如果问题仍然存在，请与 Dell 联络（请参阅第 102 页）。

消除干扰 — 同一电路中有电气设备或电气设备运行时距计算机太近均可能产生干扰。其它干扰因素包括：

- 电源延长电缆
- 键盘和鼠标延长电缆
- 配电盘上设备太多
- 多个配电盘连接至同一个电源插座

打印机问题



注：如果您需要打印机的技术帮助，请致电打印机制造商。请参阅打印机说明文件以获得正确的电话号码。

查看打印机说明文件 — 请参阅打印机说明文件以获取设置和故障排除信息。

确保打印机已打开 — 请参阅打印机说明文件以获取电源按钮信息。

验证打印机电缆的连接 —

- 有关电缆连接的信息，请参阅打印机说明文件。
- 确保打印机电缆已稳固地连接至打印机和计算机（请参阅第 18 页）。

检测电源插座 — 使用其它设备（例如电灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。

验证 **WINDOWS®** 能够识别打印机 —

- 1 单击 “Start”（开始）按钮。
- 2 单击 “Control Panel”（控制面板）。
- 3 单击 “Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件）。
- 4 单击 “View installed printers or fax printers”（查看安装的打印机或传真打印机）。

如果其中列出了您的打印机，请在打印机图标上单击鼠标右键。

- 5 单击 “Properties”（属性），然后选择 “Ports”（端口）选项卡。对于并行打印机，请确保 “Print to the following port(s):”（打印到下列端口：）的设置为 “LPT1 (Printer Port)”（LPT1: 打印机端口）。对于 USB 打印机，请确保 “Print to the following port(s):”（打印到下列端口：）的设置为 “USB”。

重新安装打印机驱动程序 — 有关说明，请参阅打印机说明文件。

扫描仪问题



注：Dell 不负责扫描仪的保修。如果您需要扫描仪的技术帮助，请致电扫描仪制造商。请参阅扫描仪说明文件以获得正确的电话号码。

查看扫描仪说明文件 — 请参阅扫描仪说明文件以获取设置和故障排除信息。

解除扫描仪锁定 — 如果扫描仪上带有锁定卡舌或按钮，请确保扫描仪已解除锁定。

重新启动计算机并尝试再次使用扫描仪

检查电缆连接 —

- 如果扫描仪带有电源电缆，请确保已将电源电缆稳固地连接至可正常工作的电源插座，并且扫描仪已经打开。
- 确保扫描仪电缆已稳固地连接至计算机和扫描仪。

验证 **MICROSOFT® WINDOWS®** 能够识别扫描仪 —

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Control Panel”（控制面板）。
 - 2 单击 “Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件）。
 - 3 单击 “Scanners and Cameras”（扫描仪和照相机）。
- 如果其中列出了扫描仪，则表明 Windows 能够识别扫描仪。

重新安装扫描仪驱动程序 — 有关说明，请参阅扫描仪说明文件。

声音和扬声器问题

扬声器没有声音



注：某些 MP3 播放器中的音量控制将代替 Windows® 音量设置。如果您收听 MP3 歌曲，请确保没有调低或关闭播放器音量。

检查扬声器电缆的连接 — 请确保按照扬声器附带的安装图中的说明连接扬声器。如果您购买了声卡，请确保扬声器已连接至声卡。

确保次低音扬声器和扬声器均已打开 — 请参阅随扬声器提供的安装图。如果扬声器带有音量控制，请调节音量、低音或高音控制以消除失真。

调节 **Windows** 音量控制 — 单击或双击屏幕右下角的扬声器图标。确保音量已调高并且没有静音。

断开耳机与耳机连接器的连接 — 如果耳机已连接至计算机的前面板耳机连接器，扬声器的声音将自动被禁用。

检测电源插座 — 使用其它设备（例如电灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。

启用数字模式 — 如果 CD 驱动器以模拟模式运行，则扬声器将不起作用。要启用数字模式，请：

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，单击 “Control Panel”（控制面板），然后单击 “Sounds, Speech, and Audio Devices”（声音、语音和音频设备）。
- 2 单击 “Sounds and Audio Devices”（声音和音频设备）。
- 3 单击 “Hardware”（硬件）选项卡。
- 4 双击 CD 驱动器的名称。
- 5 单击 “Properties”（属性）选项卡。
- 6 选取 “Enable digital CD audio for this CD-ROM device”（为此 CD-ROM 设备启用数字 CD 音频）框。

消除可能的干扰 — 关闭附近的风扇、荧光灯或卤素灯以检查是否存在干扰。

运行扬声器诊断程序 — 某些扬声器系统带有自我诊断程序。有关诊断程序的说明，请参阅扬声器说明文件。

重新安装音频（声音）驱动程序 — 请参阅第 61 页。

检查中断请求冲突 — 请参阅第 64 页。

耳机没有声音

检查耳机电缆的连接 — 确保耳机电缆已稳固地插入耳机连接器（请参阅第 70 页）。

禁用数字模式 — 如果 CD 驱动器以数字模式运行，则耳机将不起作用。要禁用数字模式，请：

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，单击 “Control Panel”（控制面板），然后单击 “Sounds, Speech, and Audio Devices”（声音、语音和音频设备）。
- 2 单击 “Sounds and Audio Devices”（声音和音频设备）。
- 3 单击 “Hardware”（硬件）选项卡。
- 4 双击 CD 驱动器的名称。
- 5 单击 “Properties”（属性）选项卡。
- 6 取消选取 “Enable digital CD audio for this CD-ROM device”（为此 CD-ROM 设备启用数字 CD 音频）框。

调节 **Windows** 音量控制 — 单击或双击屏幕右下角的扬声器图标。确保音量已调高并且没有静音。

视频和显示器问题

如果屏幕为黑屏



注：请参阅显示器说明文件以了解故障排除过程。

检查显示器电源指示灯 — 如果电源指示灯不亮，请用力按下按钮以确保显示器已打开。如果电源指示灯亮起或闪烁，则表明显示器有电。如果电源指示灯闪烁，请按键盘上的任意键或移动鼠标。

检查显示器电缆的连接 — 检查连接器的插针是否弯曲或折断。（显示器电缆连接器通常都有缺失的插针。）请确保按照计算机安装图中的说明连接视频电缆。

检测电源插座 — 使用其它设备（例如电灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。

交换电源电缆 — 交换计算机和显示器的电源电缆，以确定电源电缆是否有故障。

检测视频延长电缆（如果使用） — 如果使用了视频延长电缆，并且拔下电缆可以解决问题，则表明此电缆有故障。

检测另一台显示器 — 如果有另一台显示器，请将其连接至计算机。

检查诊断指示灯 — 请参阅第 54 页。

如果屏幕显示不清楚

检查显示器设置 — 有关调节对比度和亮度、为显示器消磁以及运行显示器自测试程序的说明，请参阅显示器说明文件。

将次低音扬声器移至远离显示器的位置 — 如果扬声器系统包括次低音扬声器，请确保将次低音扬声器放在距显示器至少 60 cm (2 ft) 远的地方。

将显示器移至远离外部电源的地方 — 风扇、荧光灯、卤素灯和其它电气设备均会导致屏幕图像“颤动”。关闭附近的设备以检查是否存在干扰。

转动显示器使其面对其它方向 — 避免阳光照射，因为阳光照射会导致图像质量变差。

调整 WINDOWS® 显示设置 —

- 1 单击“Start”（开始）按钮，并单击“Control Panel”（控制面板）。
- 2 单击“Appearance and Themes”（外观和主题）。
- 3 单击“Display”（显示），并单击“Settings”（设置）选项卡。
- 4 尝试使用不同的“Screen resolution”（屏幕分辨率）和“Color quality”（颜色质量）设置。

恢复建议设置 — 恢复原始的分辨率和刷新率设置。有关说明，请参阅如何使用帮助文件。要查看帮助文件，请参阅第 32 页。

高级故障排除

诊断指示灯

Dell 诊断程序

驱动程序


使用 Microsoft® Windows® XP 系统还原



解决软件与硬件不兼容的问题

重新安装 Microsoft® Windows® XP

诊断指示灯

为了帮助您排除故障，计算机在背面板上有四个指示灯，分别标有“A”、“B”、“C”和“D”（请参阅第 72 页）。这些指示灯可以呈黄色或绿色。计算机正常启动时，这些指示灯将闪烁。计算机启动后，四个指示灯将全部呈绿色稳定亮起。如果计算机出现故障，指示灯的颜色和顺序可以标识问题。








 警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请仔细阅读第 9 页的安全说明。

指示灯显示方式	问题说明	建议的解决方法
 A B C D	计算机处于正常关闭状态或可能出现预 BIOS 故障。	验证计算机已连接至可正常工作的电源插座并已按下电源按钮。
 A B C D	已检测到内存模块，但是出现内存故障。	<ul style="list-style-type: none">如果系统中安装了一个内存模块，请重新安装此内存模块（请参阅第 89 页）并重新启动计算机。如果系统中安装了两个或多个内存模块，请卸下这些内存模块，并重新安装一个模块（请参阅第 89 页），然后重新启动计算机。如果计算机启动正常，请重新安装其它模块。继续该步骤直至您找到出现故障的模块，或者重新安装所有模块都未发现故障。请在计算机中安装类型相同、能够正常工作的内存（如果有）（请参阅第 89 页）。如果问题仍然存在，请与 Dell 联络（请参阅第 102 页）。

 = 黄色
 = 绿色
 = 不亮

指示灯显示方式	问题说明	建议的解决方法
<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>A B C D</div></div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>A B C D</div></div>	可能是扩充卡出现故障。	<ol style="list-style-type: none">1 通过卸下插卡（视频卡除外）并重新启动计算机来确定是否存在冲突（请参阅第 77 页）。2 如果问题仍然存在，请重新安装已卸下的插卡，并卸下另一个插卡，然后重新启动计算机。3 对每个插卡重复此步骤，如果计算机启动正常，则请对最后从计算机中卸下的插卡进行故障排除，以解决资源冲突（请参阅第 64 页的“解决软件与硬件不兼容的问题”）。4 如果问题仍然存在，请与 Dell 联络（请参阅第 102 页）。
<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>A B C D</div></div>	可能是软盘驱动器或硬盘驱动器出现故障。	重置所有电源电缆和数据电缆并重新启动计算机。
<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>A B C D</div></div>	可能是 USB 出现故障。	重新安装所有 USB 设备，检查电缆连接，然后重新启动计算机。

 = 黄色
 = 绿色
 = 不亮

指示灯显示方式	问题说明	建议的解决方法
 A B C D	未检测到内存模块。	<ul style="list-style-type: none"> 重新安装所有内存模块（请参阅第 89 页）并重新启动计算机。 要排除内存连接器有故障的可能性，请卸下所有内存模块，重新安装一个内存模块（如果计算机支持单个模块）（请参阅第 89 页），然后重新启动计算机。如果计算机正常启动，请将此内存模块移至另一个连接器，并重新启动计算机。继续该步骤直至您找到出现故障的连接器，或者重新安装所有模块都未发现故障。
 A B C D	已检测到内存模块，但是存在内存配置或兼容性错误。	<ul style="list-style-type: none"> 确保内存模块/内存连接器不存在特殊安装要求（请参阅第 89 页）。 验证您安装的内存模块与计算机兼容（请参阅第 95 页）。 如果问题仍然存在，请与 Dell 联络（请参阅第 102 页）。
 A B C D	出现其它故障。	<ul style="list-style-type: none"> 确保硬盘驱动器、CD 驱动器和 DVD 驱动器的电缆已正确连接至系统板（请参阅第 76 页）。 如果问题仍然存在，请与 Dell 联络（请参阅第 102 页）。
 A B C D	计算机在 POST 之后处于正常运行状态。	无。
 = 黄色  = 绿色  = 不亮		

Dell 诊断程序

何时使用 Dell 诊断程序

如果您的计算机出现问题，在与 Dell 联络寻求技术帮助之前，请执行“解决问题”中的检查步骤（请参阅第 29 页）并运行 Dell 诊断程序。运行 Dell 诊断程序可能会帮助您解决问题，而无需与 Dell 联络。如果需要与 Dell 联络，这些检测结果可以为 Dell 的服务和支持人员提供重要信息。

Dell 诊断程序使您可以：

- 对一个或所有设备执行检测。
- 根据遇到问题的症状选择检测程序。
- 选择检测程序运行的次数。
- 检测到错误时暂停检测。
- 查看说明检测程序和设备的帮助信息。
- 接收通知您检测程序是否已成功完成的状态信息。
- 在检测到问题时接收错误信息。

启动 Dell 诊断程序



注意：Dell 诊断程序仅适用于检测您的 Dell™ 计算机。在其它计算机上使用此程序可能会产生错误信息。

从硬盘驱动器（请参阅第 57 页）或从 Dell Dimension ResourceCD（请参阅第 57 页）启动 Dell 诊断程序。

从硬盘驱动器启动 Dell 诊断程序

- 1 关闭计算机操作系统（请参阅第 27 页），然后重新启动计算机。
- 2 系统显示 DELL™ 徽标时，立即按 <F12> 键。



注：如果您看到表明未找到诊断公用程序分区的信息，请从 ResourceCD 运行 Dell 诊断程序（请参阅第 57 页）。

如果等待时间过长，系统已显示 Microsoft® Windows® 徽标，则请继续等待直至看到 Windows 桌面。然后通过“Start”（开始）菜单关闭计算机操作系统，并再试一次。

- 3 系统显示引导设备列表时，高亮度显示“Boot to Utility Partition”（引导至公用程序分区）并按 <Enter> 键。
- 4 系统显示 Dell 诊断程序“Main Menu”（主菜单）时，选择要运行的检测程序（请参阅第 57 页）。

从 ResourceCD 启动 Dell 诊断程序

- 1 放入 ResourceCD。
- 2 通过“Start”（开始）菜单关闭计算机操作系统（请参阅第 27 页），然后重新启动计算机。

系统显示 DELL 徽标时，立即按 <F12> 键。

如果等待时间过长，系统已显示 Windows 徽标，则请继续等待直至看到 Windows 桌面。然后通过“Start”（开始）菜单关闭计算机操作系统，并再试一次。



注：此功能只能使更改的引导顺序在本次启动时有效。下一次启动时，计算机将按照系统设置程序中指定的设备进行引导。

- 3 系统显示引导设备列表时，高亮度显示“IDE CD-ROM Device”（IDE CD-ROM 设备）并按 <Enter> 键。
- 4 从 CD 引导菜单中选择“IDE CD-ROM Device”（IDE CD-ROM 设备）选项。
- 5 从系统显示的菜单中选择“Boot from CD-ROM”（从 CD-ROM 引导）选项。
- 6 键入 1 以启动 ResourceCD 菜单。
- 7 键入 2 以启动 Dell 诊断程序。
- 8 从编号列表中选择“Run the 32 Bit Dell Diagnostics”（运行 32 位 Dell 诊断程序）。如果其中列出了多个版本，请选择适用于您的计算机的版本。
- 9 系统显示 Dell 诊断程序“Main Menu”（主菜单）时，选择要运行的检测程序（请参阅第 57 页）。

Dell 诊断程序主菜单

- 1** 载入 Dell 诊断程序并显示 “Main Menu”（主菜单）屏幕后，单击所需选项的按钮。

选项	功能
“Express Test” （快速检测）	对设备执行快速检测。此检测过程通常需要 10 到 20 分钟，并且无需您的参与。首先运行 “Express Test”（快速检测）可以尽快找到问题根源。
“Extended Test” （扩展检测）	对设备执行彻底检查。此检测过程通常需要一小时或更长时间，并需要您不时地回答问题。
“Custom Test” （自定义检测）	检测特定设备。您可以自定义要运行的检测程序。
“Symptom Tree” （症状树）	列出了最常见的症状，并使您可以根据所遇问题的症状选择检测程序。

- 2** 如果在检测过程中遇到问题，系统将显示信息，指出错误代码并对出现的问题进行说明。请记下错误代码和问题说明，并按照屏幕上的说明进行操作。

如果您无法解决出现的错误，请与 Dell 联络（请参阅第 102 页）。



注：计算机的服务标签位于每个检测屏幕的顶部。如果您与 Dell 联络，技术支持部门将询问您的服务标签号码。

- 3** 如果您通过 “Custom Test”（自定义检测）或 “Symptom Tree”（症状树）选项运行检测程序，请单击下表中说明的适用选项卡以获得详细信息。

选项卡	功能
“Results”（结果）	显示检测结果和出现的所有错误。
“Errors”（错误）	显示出现的错误、错误代码和问题说明。
“Help”（帮助）	对检测程序进行说明并可能会指出运行该检测程序的要求。
“Configuration” （配置）	显示所选设备的硬件配置。 Dell 诊断程序通过系统设置程序、内存和各种内部检测程序获取所有设备的配置信息，并在屏幕左窗格的设备列表中显示这些信息。设备列表可能不会显示您的计算机上安装的所有组件或计算机连接的所有设备的名称。
“Parameters” （参数）	使您可以通过更改检测程序设置自定义检测程序。

- 4 如果您是从 ResourceCD 运行 Dell 诊断程序，则请在运行完检测程序后取出 CD。
- 5 关闭检测程序屏幕以返回 “Main Menu”（主菜单）屏幕。要退出 Dell 诊断程序并重新启动计算机，请关闭 “Main Menu”（主菜单）屏幕。

驱动程序

什么是驱动程序？

驱动程序是控制设备（例如打印机、鼠标或键盘）的程序。所有设备均需要驱动程序。

驱动程序是设备与使用此设备的其他所有程序之间的翻译程序。每个设备都有一组自己专用的命令，只有设备的驱动程序才能识别这些命令。

Dell 计算机出厂时已经安装了所需的驱动程序，无需进一步的安装或配置。



注意：Dell Dimension ResourceCD 中包含的驱动程序不一定都适用于您的计算机的操作系统。请确保您所安装的软件适用于您的操作系统。

Microsoft® Windows® 操作系统附带了许多驱动程序，例如键盘驱动程序。如果您执行了以下操作，则可能需要安装驱动程序：

- 升级操作系统。
- 重新安装操作系统。
- 连接或安装新设备。

识别驱动程序

如果您遇到有关任何设备的问题，请确定问题是否由驱动程序引起，并在必要时更新驱动程序。

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Control Panel”（控制面板）。
- 2 在 “Pick a Category”（选择一个类别）下，单击 “Performance and Maintenance”（性能和维护）。
- 3 单击 “System”（系统）。
- 4 在 “System Properties”（系统属性）窗口中，单击 “Hardware”（硬件）选项卡。

- 5 单击 “Device Manager”（设备管理器）。
 - 6 向下滚动列表以查看任一设备的设备图标上是否带有惊叹号（带有 [!] 的黄色圆圈）。
- 如果设备名称旁边带有惊叹号，您可能需要重新安装驱动程序或安装新的驱动程序（请参阅第 61 页）。

重新安装驱动程序



注意：Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 和 Dell Dimension ResourceCD 提供了许可用于 Dell™ 计算机的驱动程序。如果安装其它来源的驱动程序，您的计算机可能无法正常工作。

使用 Windows XP 返回设备驱动程序

如果计算机在安装或更新驱动程序后出现问题，请使用 Windows XP 返回设备驱动程序将驱动程序替换为先前安装的版本。

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Control Panel”（控制面板）。
- 2 在 “Pick a Category”（选择一个类别）下，单击 “Performance and Maintenance”（性能和维护）。
- 3 单击 “System”（系统）。
- 4 在 “System Properties”（系统属性）窗口中，单击 “Hardware”（硬件）选项卡。
- 5 单击 “Device Manager”（设备管理器）。
- 6 在安装了新驱动程序的设备上单击鼠标右键，并单击 “Properties”（属性）。
- 7 单击 “Drivers”（驱动程序）选项卡。
- 8 单击 “Roll Back Driver”（返回驱动程序）。

如果返回设备驱动程序无法解决问题，请使用系统还原（请参阅第 62 页）使计算机恢复为您安装新驱动程序之前的运行状态。

使用 ResourceCD

如果使用返回设备驱动程序或系统还原（请参阅第 62 页）都不能解决问题，那么请通过 ResourceCD 重新安装驱动程序。

- 1 系统显示 Windows 桌面后，放入 ResourceCD。
如果是首次使用 ResourceCD，请转至步骤 2。否则，请转至步骤 5。
- 2 ResourceCD 安装程序启动时，按照屏幕上的提示进行操作。

- 3 系统显示 “InstallShield Wizard Complete” (InstallShield 向导完成) 窗口时，取出 ResourceCD 并单击 “Finish” (完成) 以重新启动计算机。
- 4 系统显示 Windows 桌面时，重新放入 ResourceCD。
- 5 在 “Welcome Dell System Owner” (欢迎您，Dell 系统用户) 屏幕中，单击 “Next” (下一页)。



注：ResourceCD 仅显示出厂时安装在计算机中的硬件的驱动程序。如果您安装了其它硬件，ResourceCD 可能不会显示新硬件的驱动程序。如果未显示这些驱动程序，请退出 ResourceCD 程序。有关驱动程序的信息，请参阅设备附带的说明文件。

系统将显示一则信息，说明 ResourceCD 正在检测计算机硬件。

您的计算机所使用的驱动程序将自动显示在 “My Drivers — The ResourceCD has identified these components in your system” (我的驱动程序 — ResourceCD 已检测到系统中的这些组件) 窗口中。

- 6 单击要重新安装的驱动程序，并按照屏幕上的说明进行操作。

如果未列出某个特定驱动程序，则表明您的操作系统不需要此驱动程序。

使用 Microsoft® Windows® XP 系统还原

Microsoft Windows XP 操作系统提供了系统还原功能。如果在更改计算机硬件、软件或其它系统设置后计算机进入不希望出现的运行状态，则该功能使您可以将计算机恢复至先前的运行状态 (不影响数据文件)。有关使用系统还原的信息，请参阅 Windows 帮助和支持中心。要查看帮助，请参阅第 32 页。



注意：请定期备份您的数据文件。系统还原不会监测数据文件，也不会恢复数据文件。

创建还原点

- 1 单击 “Start” (开始) 按钮，并单击 “Help and Support” (帮助和支持)。
- 2 单击 “System Restore” (系统还原)。
- 3 按照屏幕上的说明进行操作。

将计算机还原到先前的运行状态

如果系统在安装设备驱动程序后出现问题，请使用返回设备驱动程序(请参阅第 61 页) 以解决问题。如果未成功，再使用系统还原。



注意： 将计算机还原到较早的运行状态之前，请保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。在系统还原完成之前，请勿更改、打开或删除任何文件或程序。

- 1 单击 “Start”(开始)按钮，指向 “All Programs”(所有程序)→ “Accessories”(附件)→ “System Tools”(系统工具)，然后单击 “System Restore”(系统还原)。
- 2 确保已选取 “Restore my computer to an earlier time”(恢复我的计算机到一个较早的时间)，并单击 “Next”(下一步)。
- 3 单击要将计算机还原至该日期的日历日期。
“Select a Restore Point”(选择一个还原点)屏幕将提供一个日历，以便您查看和选择还原点。所有包含可用还原点的日历日期均以粗体显示。
- 4 选择一个还原点并单击 “Next”(下一步)。
如果日历日期上只有一个还原点，则此还原点将自动被选定。如果有两个或多个还原点，请单击要使用的还原点。
- 5 单击 “Next”(下一步)。
系统还原完成数据收集后，系统将显示 “Restoration Complete”(恢复完成)屏幕，然后计算机将重新启动。
- 6 计算机重新启动后，请单击 “OK”(确定)。

要更改还原点，可以使用不同的还原点重复上述步骤，或撤消还原。

撤消上次系统还原



注意： 撤消上次系统还原之前，请保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。在系统还原完成之前，请勿更改、打开或删除任何文件或程序。

- 1 单击 “Start”(开始)按钮，指向 “All Programs”(所有程序)→ “Accessories”(附件)→ “System Tools”(系统工具)，然后单击 “System Restore”(系统还原)。
- 2 单击 “Undo my last restoration”(撤销我上次的恢复)并单击 “Next”(下一步)。
- 3 单击 “Next”(下一步)。
系统将显示 “System Restore”(系统还原)屏幕，然后计算机将重新启动。
- 4 计算机重新启动后，请单击 “OK”(确定)。

启用系统还原

如果您重新安装 Windows XP 时可用硬盘空间小于 200 MB，系统还原将自动被禁用。要查看是否已启用系统还原，请：

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Control Panel”（控制面板）。
- 2 单击 “Performance and Maintenance”（性能和维护）。
- 3 单击 “System”（系统）。
- 4 单击 “System Restore”（系统还原）选项卡。
- 5 确保未选取 “Turn off System Restore”（在所有驱动器上关闭系统还原）。

解决软件与硬件不兼容的问题

如果在操作系统安装过程中未检测到某个设备，或者虽已检测到该设备但配置不正确，则会发生 Windows XP IRQ 冲突。

要在运行 Windows XP 的计算机上检查冲突，请：

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Control Panel”（控制面板）。
- 2 单击 “Performance and Maintenance”（性能和维护），并单击 “System”（系统）。
- 3 单击 “Hardware”（硬件）选项卡，并单击 “Device Manager”（设备管理器）。
- 4 在 “Device Manager”（设备管理器）列表中，检查是否与其它设备存在冲突。
在发生冲突的设备旁边将显示黄色惊叹号 (!)；如果设备已被禁用，则将显示红 X。
- 5 双击任一冲突以显示 “Properties”（属性）窗口。
如果存在 IRQ 冲突，“Properties”（属性）窗口中的 “Device status”（设备状态）区域将报告哪些插卡或设备正在共享此设备的 IRQ。
- 6 重新配置设备或从 “Device Manager”（设备管理器）中删除设备以解决冲突。

要使用 Windows XP 硬件疑难解答，请：

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Help and Support”（帮助和支持）。
- 2 在 “Search”（搜索）字段中键入 “硬件疑难解答”，并单击箭头以开始搜索。
- 3 在 “Search Results”（搜索结果）列表中，单击 “Hardware Troubleshooter”（硬件疑难解答）。

- 4 在“Hardware Troubleshooter”(硬件疑难解答)列表中,单击“I need to resolve a hardware conflict on my computer”(我需要解决计算机上的硬件冲突),并单击“Next”(下一步)。

重新安装 Microsoft® Windows® XP

重新安装之前

如果您要重新安装 Windows XP 操作系统以解决新安装的驱动程序引起的问题,请首先尝试使用 Windows XP 返回设备驱动程序(请参阅第 61 页)。如果返回设备驱动程序无法解决问题,请使用系统还原(请参阅第 62 页)将操作系统返回至您安装新设备驱动程序之前的运行状态。

重新安装 Windows XP

要重新安装 Windows XP,请按照列出的顺序执行以下各节中的所有步骤。

完成此重新安装过程可能需要 1 至 2 小时。重新安装操作系统后,您还必须重新安装设备驱动程序、防病毒程序和其它软件。



注意: 操作系统 CD 提供了重新安装 Windows XP 的选项。选择这些选项将会覆盖一些文件,并可能影响在硬盘驱动器上安装的程序。因此,请勿重新安装 Windows XP,除非 Dell 技术支持代表指导您这样做。



注意: 为防止与 Windows XP 发生冲突,请在重新安装 Windows XP 之前先禁用计算机中安装的所有防病毒软件。有关说明,请参阅软件附带的说明文件。

从操作系统 CD 进行引导

- 1 保存并关闭所有打开的文件,退出所有打开的程序。
- 2 放入操作系统 CD。如果有任何程序自动启动,请退出该程序,然后再继续进行操作。
- 3 通过“Start”(开始)菜单关闭计算机操作系统(请参阅第 27 页),然后重新启动计算机。
- 4 系统显示 DELL™ 徽标后,立即按 <F12> 键。
如果系统显示操作系统徽标,请继续等待直至看到 Windows 桌面,然后关闭计算机并再试一次。
- 5 按箭头键选择“CD-ROM”,然后按 <Enter> 键。
- 6 系统显示 Press any key to boot from CD(按任意键从 CD 进行引导)信息时,请按任意键。

Windows XP 安装程序

- 1 系统显示 “Windows XP Setup” (Windows XP 安装程序) 屏幕时, 按 <Enter> 键以选择 “To set up Windows now” (现在安装 Windows)。
- 2 阅读 “Microsoft Windows Licensing Agreement” (Microsoft Windows 许可协议) 屏幕中的信息, 然后按 <F8> 键以接受许可协议。
- 3 如果您的计算机已经安装了 Windows XP, 并且您希望恢复当前的 Windows XP 数据, 请键入 `r` 以选择修复选项, 然后从驱动器中取出 CD。
- 4 如果您要安装全新的 Windows XP, 请按 <Esc> 键以选择该选项。
- 5 按 <Enter> 键以选择高亮度显示的分区 (建议), 然后按照屏幕上的说明进行操作。



注: 完成此安装过程所需的时间取决于硬盘驱动器的大小和计算机的速度。

系统将显示 “Windows XP Setup” (Windows XP 安装程序) 屏幕, 操作系统开始复制文件并安装设备。计算机将自动重新启动多次。




注意: 系统显示以下信息时, 请勿按任何键: Press any key to boot from the CD (按任意键从 CD 进行引导)。

- 6 系统显示 “Regional and Language Options” (区域和语言选项) 屏幕时, 选择适合您所在地的设置, 然后单击 “Next” (下一步)。
- 7 在 “Personalize Your Software” (自定义软件) 屏幕中输入您的姓名和组织 (可选), 并单击 “Next” (下一步)。
- 8 如果重新安装的是 Windows XP Home Edition, 请在 “What's your computer's name” (您的计算机名) 窗口中输入计算机的名称 (或接受提供的名称), 并单击 “Next” (下一步)。
如果重新安装的是 Windows XP Professional, 请在 “Computer Name and Administrator Password” (计算机名和系统管理员密码) 窗口中输入计算机的名称 (或接受提供的名称) 和密码, 然后单击 “Next” (下一步)。
- 9 如果系统显示 “Modem Dialing Information” (调制解调器拨号信息) 屏幕, 请输入所需的信息, 然后单击 “Next” (下一步)。
- 10 在 “Date and Time Settings” (日期和时间设置) 窗口中输入日期、时间和时区, 然后单击 “Next” (下一步)。
- 11 如果系统显示 “Networking Settings” (网络设置) 屏幕, 请单击 “Typical” (典型设置), 然后单击 “Next” (下一步)。

- 12 如果您重新安装的是 Windows XP Professional，并且系统提示您提供有关网络配置的详细信息，请输入您的选择。如果您无法确定您的设置，请接受默认选择。

Windows XP 将安装操作系统组件并对计算机进行配置。计算机将自动重新启动。

-  注意：系统显示以下信息时，请勿按任何键：Press any key to boot from the CD（按任意键从 CD 进行引导）。

- 13 系统显示 “Welcome to Microsoft”（欢迎使用 Microsoft）屏幕时，单击 “Next”（下一步）。
- 14 系统显示 How will this computer connect to the Internet?（这台计算机如何连接到 Internet？）信息时，单击 “Skip”（跳过）。
- 15 系统显示 “Ready to register with Microsoft?”（向 Microsoft 注册吗？）屏幕时，选择 “No, not at this time”（否，我现在不想注册），并单击 “Next”（下一步）。
- 16 系统显示 “Who will use this computer?”（谁将使用这台计算机？）屏幕时，您最多可以输入五个用户。单击 “Next”（下一步）。
- 17 单击 “Finish”（完成）以完成设置，并从驱动器中取出 CD。

重新安装驱动程序和软件

- 1 重新安装相应的驱动程序（请参阅第 61 页）。
- 2 重新安装防病毒软件。有关说明，请参阅软件附带的说明文件。
- 3 重新安装其它软件程序。有关说明，请参阅软件附带的说明文件。

卸下和安装部件

计算机的正面视图和背面视图

卸下主机盖

查看计算机内部组件

系统板组件

添加插卡

添加软盘驱动器

添加第二个 CD 或 DVD 驱动器


添加内存

更换电池

装回主机盖

计算机的正面视图和背面视图


正面视图

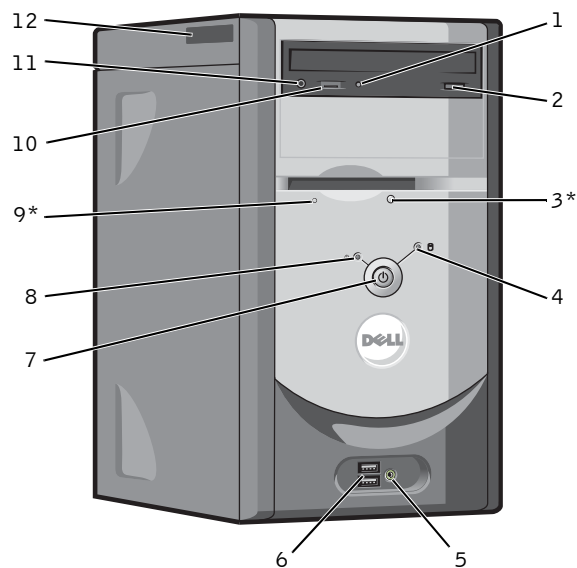

* 配有可选软盘驱动器的计算机上才有。



1	CD 或 DVD 驱动器活动指示灯	驱动器活动指示灯在计算机从 CD 或 DVD 驱动器读取数据时亮起。
2	CD 或 DVD 弹出按钮	按下此按钮可以从 CD 或 DVD 驱动器弹出 CD。
3	软盘驱动器弹出按钮	按下此按钮可以从软盘驱动器弹出磁盘。 (配有可选软盘驱动器的计算机上才有。)
4	硬盘驱动器活动指示灯	硬盘驱动器指示灯在计算机从硬盘驱动器读取数据或向其写入数据时亮起。CD 播放器等设备运行时，该指示灯也会亮起。
5	耳机连接器	耳机连接器用于连接耳机和大多数扬声器，从而可以听到计算机发出的各种声音，包括 CD 播放器和系统发出的声音（例如铃声）。
6	USB 2.0 连接器 (2)	正面的 USB 连接器用于不经常连接的设备（例如游戏杆或照相机）。 对于通常保持连接的设备（例如打印机和键盘），建议您使用背面的 USB 连接器。
7	电源按钮	按下此按钮可以打开计算机。 注意：为避免丢失数据，请勿使用电源按钮关闭计算机，而应执行关闭操作系统操作。
8	电源指示灯	电源指示灯亮起、闪烁或稳定不变表示不同的状态。有关详情，请参阅第 45 页。
9	软盘驱动器活动指示灯	软盘驱动器指示灯在计算机从软盘驱动器读取数据或向其写入数据时亮起。从驱动器中取出软盘之前，请先等待该指示灯熄灭。 (配有可选软盘驱动器的计算机上才有。)
10	CD 或 DVD 音量控制旋钮	转动该旋钮可以调节 CD 或 DVD 光盘的音量。
11	CD 或 DVD 耳机连接器	耳机连接器用于将耳机连接至 CD 或 DVD 驱动器。如果驱动器以数字模式运行，则耳机将不起作用。要禁用数字模式，请参阅第 50 页的“耳机没有声音”。
12	服务标签	当您访问 Dell 支持 Web 站点或致电技术支持人员时，此标签用于识别您的计算机。

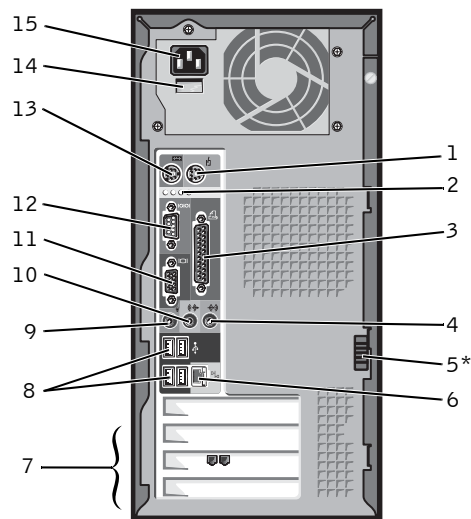背面视图




* 并非所有计算机上都有。


1	鼠标连接器	此绿色鼠标连接器用于连接标准鼠标。将鼠标连接至计算机之前，请先关闭计算机和所有连接的设备。如果您使用的是 USB 鼠标，请将其插入 USB 连接器。
2	诊断指示灯 (4)	使用这些指示灯可以帮助您根据诊断代码排除计算机的故障。有关详情，请参阅第 57 页的“Dell 诊断程序”。
3	并行连接器	此并行连接器用于连接并行设备（例如打印机）。如果您使用的是 USB 打印机，请将其插入 USB 连接器。
4	输入连接器	此蓝色输入连接器用于连接录音/播放设备（例如磁带播放机、CD 播放器或 VCR）。 (对于配有声卡的计算机，麦克风连接器位于声卡上。)
5	主机盖闩锁	用于松开计算机的主机盖。

6	网络适配器连接器	<p>要将计算机连接至网络或调制解调器，请将网络电缆的一端连接至网络插孔或网络设备。将网络电缆的另一端连接至计算机背面板上的网络适配器连接器。听到咔嗒声表示网络电缆已连接稳固。</p> <p>对于配有网络连接器卡的计算机，请使用该卡上的连接器。</p> <p>建议在您的网络中使用 5 类电缆和连接器。如果必须使用 3 类电缆，请将网络速率强行设置为 10 Mbps 以确保运行可靠。</p> <div>   </div> <div> 网络插孔 调制解调器插孔 </div>
7	插槽 (3)	用于访问所有已安装的 PCI 卡的连接器。
8	USB 2.0 连接器 (4)	<p>背面的 USB 连接器用于通常保持连接的设备（例如打印机和键盘）。</p> <p>对于不经常连接的设备（例如游戏杆或照相机），建议您使用正面的 USB 连接器。</p>
9	麦克风连接器	<p>此粉色麦克风连接器用于连接个人计算机麦克风，以将语音或音乐输入至声音或电话程序。</p> <p>（对于配有声卡的计算机，麦克风连接器位于声卡上。）</p>
10	输出连接器	<p>此绿色输出连接器用于连接耳机和大多数带有集成放大器的扬声器。</p> <p>（对于配有声卡的计算机，请使用声卡上的连接器。）</p>
11	视频连接器	此蓝色连接器用于连接显示器电缆。
12	串行连接器	用于将串行设备（例如掌上设备）连接至串行端口。
13	键盘连接器	如果使用的是标准键盘，请将其连接至紫色的键盘连接器。如果使用的是 USB 键盘，请将其连接至 USB 连接器。
14	电压选择开关（并非所有计算机上都有）	有关详情，请参阅第 9 页的安全说明。
15	电源连接器	用于连接电源电缆。


卸下主机盖

 警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请仔细阅读第 9 页的安全说明。


- 1 通过“Start”（开始）菜单关闭计算机操作系统（请参阅第 27 页）。
- 2 确保计算机和连接的设备已关闭。如果您关闭计算机操作系统时计算机和连接的设备未自动关闭，请将它们关闭。

 注意：要断开网络电缆的连接，请先从计算机上拔下网络电缆，再将其从墙上的网络插孔中拔下。

- 3 断开计算机上连接的所有电话线或通信线路。
- 4 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接，然后按电源按钮导去系统板上的残留电量。


 警告：为防止触电，请始终在打开主机盖之前断开计算机与电源插座的连接。


- 5 将计算机侧面朝下放置，使主机盖朝上。
- 6 如果主机盖带有主机盖闩锁，请滑动并按住主机盖闩锁。
- 7 按住主机盖的凹陷处，将主机盖向计算机背面滑动。

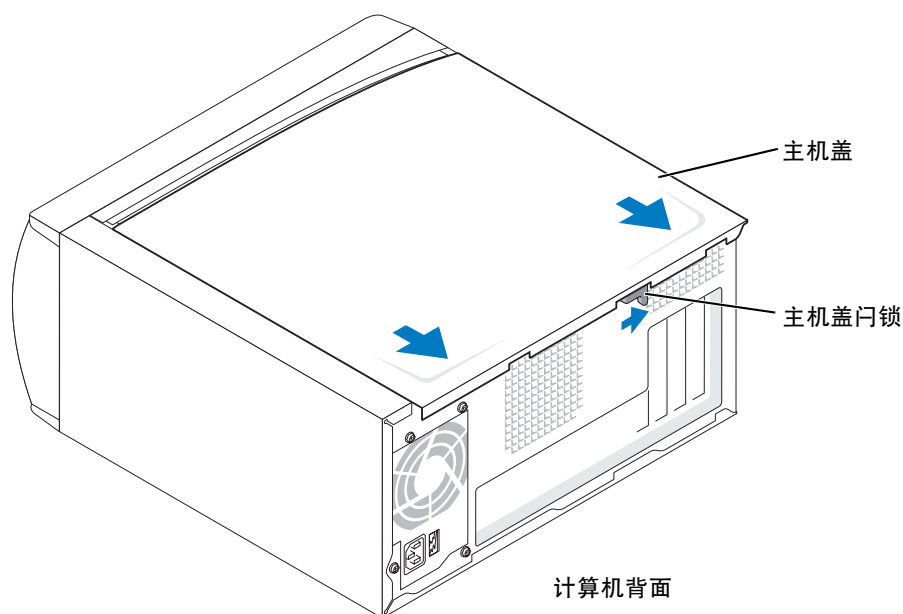


8 将主机盖放在水平表面上。

查看计算机内部组件


 警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请仔细阅读第 9 页的安全说明。

 警告：为防止触电，请始终在打开主机盖之前断开计算机与电源插座的连接。

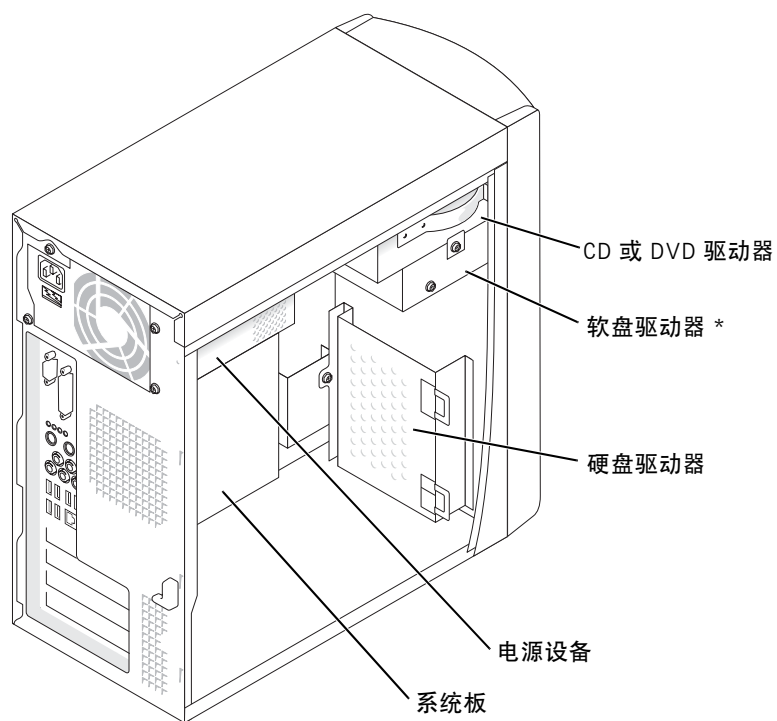


* 并非所有计算机上都有。


系统板组件

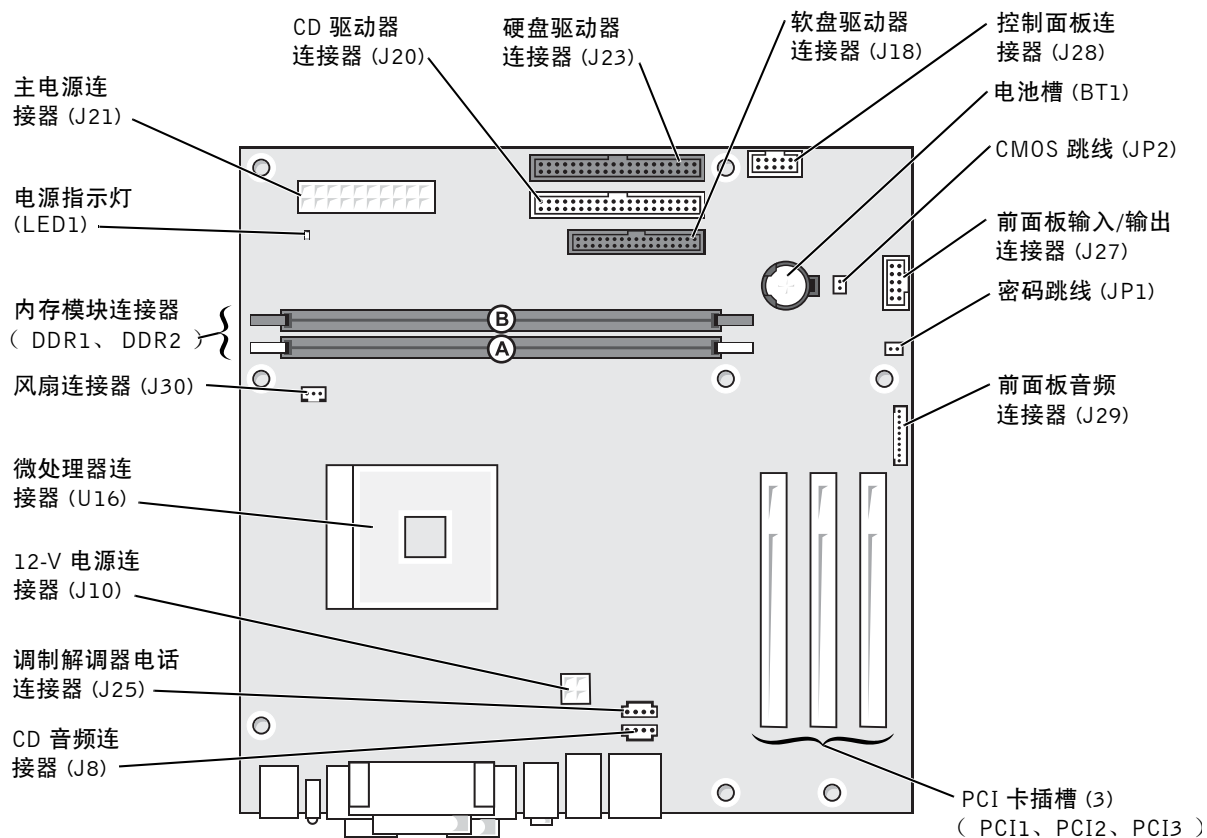


计算机背面


添加插卡


 警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请仔细阅读第 9 页的安全说明。

- 1 通过“Start”（开始）菜单关闭计算机操作系统（请参阅第 27 页）。
- 2 确保计算机和连接的设备均已关闭。如果您关闭计算机操作系统时计算机和连接的设备未自动关闭，请将它们关闭。
-  注意：要断开网络电缆的连接，请先从计算机上拔下网络电缆，再将其从墙上的网络插孔中拔下。
- 3 断开计算机上连接的所有电话线或通信线路。
- 4 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接，然后按电源按钮导去系统板上的残留电量。

 警告：为防止触电，请始终在打开主机盖之前断开计算机与电源插座的连接。


- 5 卸下主机盖（请参阅第 74 页）。
- 6 将计算机侧面朝下放置，使系统板在计算机内位于底部。
- 7 拧下要使用的插槽的填充挡片上的螺钉，并卸下填充挡片。

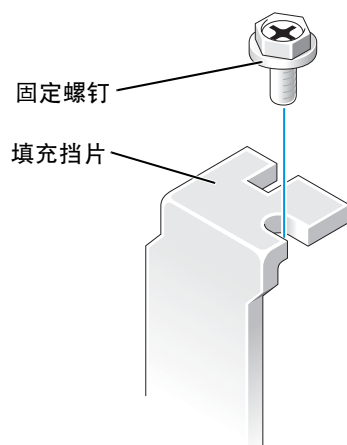


 警告：某些网络适配器在连接至网络后将自动启动计算机。为防止触电，请确保在安装插卡之前断开计算机与电源插座的连接，

- 9 使用在步骤 7 中拧下的螺钉固定插卡一端的支架。
- 10 将相应的电缆连接至插卡。
有关插卡电缆连接的信息，请参阅插卡说明文件。
- ➡ 注意：请勿将插卡电缆放在插卡的上面或后面。将电缆放在插卡上面可能会损坏设备。
- 11 装回主机盖（请参阅第 92 页）。
- ➡ 注意：要连接网络电缆，请先将网络电缆插入墙上的网络插孔，然后将其插入计算机。
- 12 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。
- 13 按照插卡说明文件中的说明，安装插卡所需的所有驱动程序。

添加软盘驱动器


 警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请仔细阅读第 9 页的安全说明。

- 1 通过“Start”（开始）菜单关闭计算机操作系统（请参阅第 27 页）。
- 2 确保计算机和连接的设备已关闭。如果您关闭计算机操作系统时计算机和连接的设备未自动关闭，请将它们关闭。
- ➡ 注意：要断开网络电缆的连接，请先从计算机上拔下网络电缆，再将其从墙上的网络插孔中拔下。
- 3 断开计算机上连接的所有电话线或通信线路。
- 4 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接，然后按电源按钮导去系统板上的残留电量。


 警告：为防止触电，请始终在打开主机盖之前断开计算机与电源插座的连接。

- 5 卸下主机盖（请参阅第 74 页）。
- 6 松开并卸下前面板：
 - a 推动释放拉杆以松开顶部卡舌。
 - b 将手伸入计算机内部，并朝您的方向推动底部卡舌以使其松开（中间卡舌将自动松开）。


- c 转动前面板使其与侧面铰接部件分离。

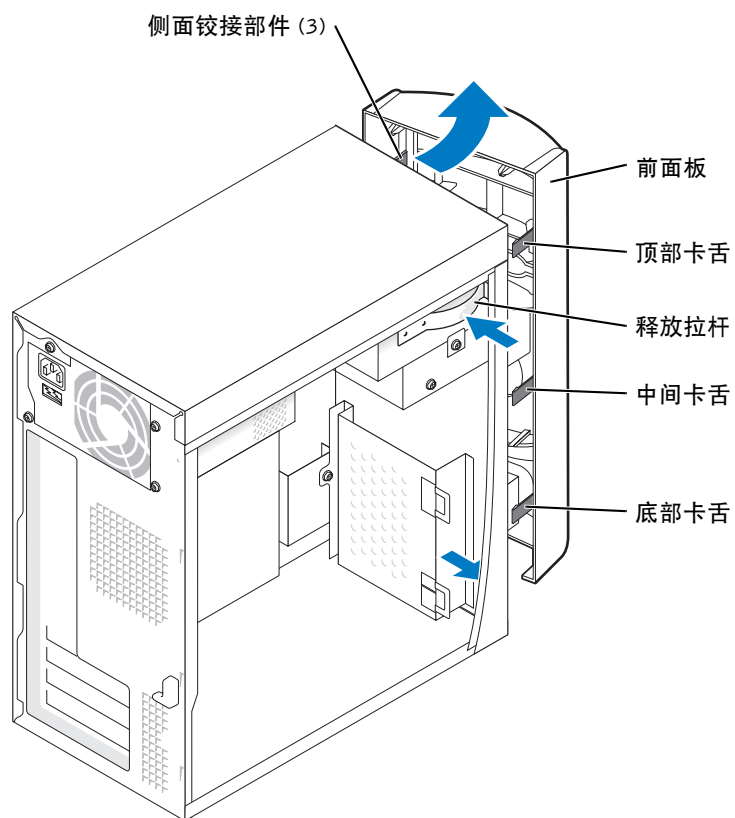

- 7 向内按压插件的两个卡舌，然后向外推动前面板插件。

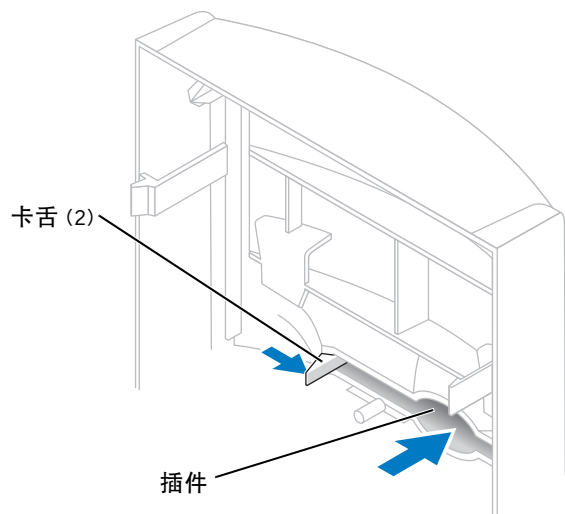


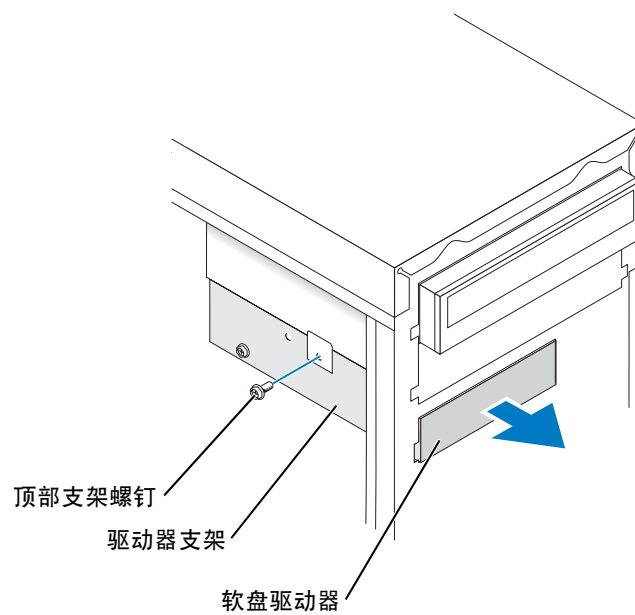
- 8 将软盘驱动器电源电缆连接至驱动器的背面。

 警告：将电缆上的带色边线与驱动器上的插针 **1** 相对应（插针 **1** 标有“**1**”）。


- 9 将数据电缆连接至驱动器的背面和系统板上的软盘驱动器连接器（请参见第 76 页）。

- 10 调整软盘驱动器支架的位置，使其顶部与上部驱动器托架的底部完全齐平，然后将软盘驱动器支架向前滑入到位。

 注：软盘驱动器支架的顶部有两个槽口，用于卡入上部驱动器托架底部上的两个固定夹。软盘驱动器支架正确安装后，即使没有任何支撑也可固定到位。



- 11 使用驱动器附带的顶部支架螺钉固定软盘驱动器支架。
- 12 将前面板重新连接至侧面铰接部件，然后转动前面板直至其卡在计算机正面。

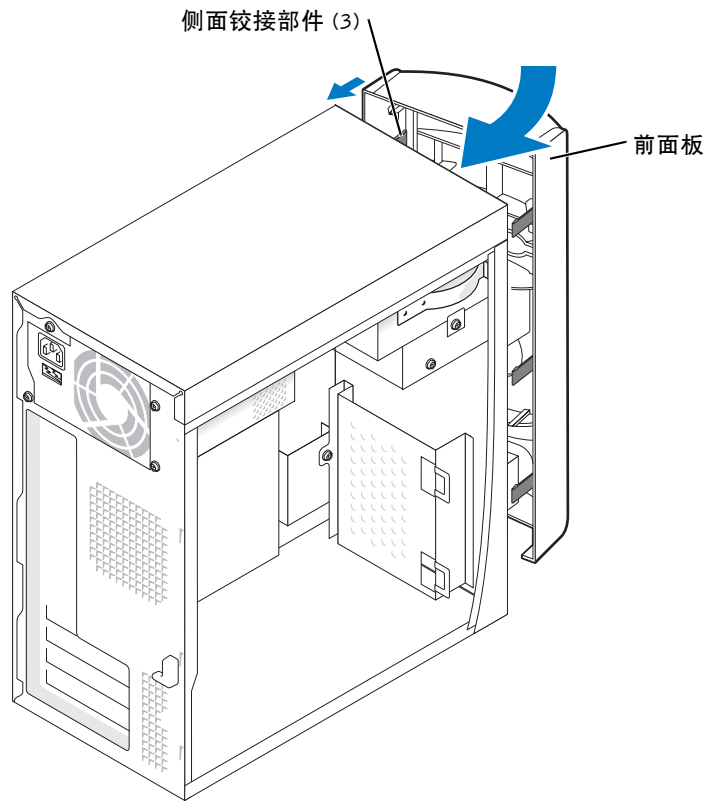

- 13 检查所有电缆的连接，并整理好电缆，使风扇和冷却通风孔保持良好的通风。
- 14 装回主机盖（请参阅第 92 页）。
- ➡ 注意：要连接网络电缆，请先将网络电缆插入墙上的网络插孔，然后将其插入计算机。
- 15 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。
- 16 打开计算机后，在系统提示您进入安装模式时按 <F2> 键。
- 17 高亮度显示 “Drive Configuration”（驱动器配置）并按 <Enter> 键。
- 18 使用左箭头和右箭头键将 “Diskette Drive A”（A 软盘驱动器）由 “Not Installed”（未安装）更改为 “3.5 inch, 1.44MB”（3.5 英寸，1.44MB）。
- 19 按 <Enter> 键。
- 20 高亮度显示 “Integrated Devices (LegacySelect Options)”（集成设备 [LegacySelect 选项]）并按 <Enter> 键。

- 21 确保将 “Diskette Interface”（软盘接口）条目设置为 “Auto”（自动）。如有必要，请使用左箭头和右箭头键将其设置为 “Auto”（自动）。
- 22 按 <Enter> 键。
- 23 按 <Esc> 键。
- 24 按 <Enter> 键以保存更改并退出。
计算机将重新启动。
- 25 有关驱动器运行所需任何软件的安装说明，请参阅驱动器附带的说明文件。

添加第二个 CD 或 DVD 驱动器



警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请仔细阅读第 9 页的安全说明。

- 1 通过 “Start”（开始）菜单关闭计算机操作系统（请参阅第 27 页）。



注：Dell 出售的驱动器附带了自己的运行软件和说明文件。安装驱动器后，请参阅驱动器附带的说明文件，以获得有关安装和使用驱动器软件的说明。

- 2 确保计算机和连接的设备已关闭。如果您关闭计算机操作系统时计算机和连接的设备未自动关闭，请将它们关闭。



注意：要断开网络电缆的连接，请先从计算机上拔下网络电缆，再将其从墙上的网络插孔中拔下。

- 3 断开计算机上连接的所有电话线或通信线路。
- 4 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接，然后按电源按钮导去系统板上的残留电量。




警告：为防止触电，请始终在打开主机盖之前断开计算机与电源插座的连接。


- 5 卸下主机盖（请参阅第 74 页）。

6 松开并卸下前面板：


- a 推动释放拉杆以松开顶部卡舌。
- b 将手伸入计算机内部，并朝您的方向推动底部卡舌以使其松开（中间卡舌将自动松开）。
- c 转动前面板使其与侧面铰接部件分离。

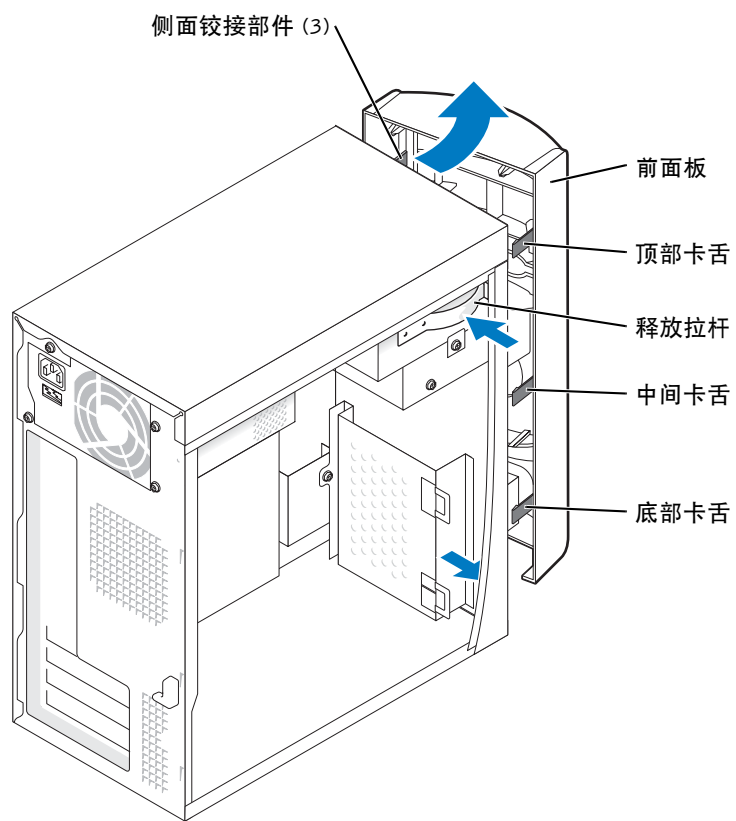


- 7 朝您的方向拉动两个前面板卡舌，然后向外推动前面板插件。

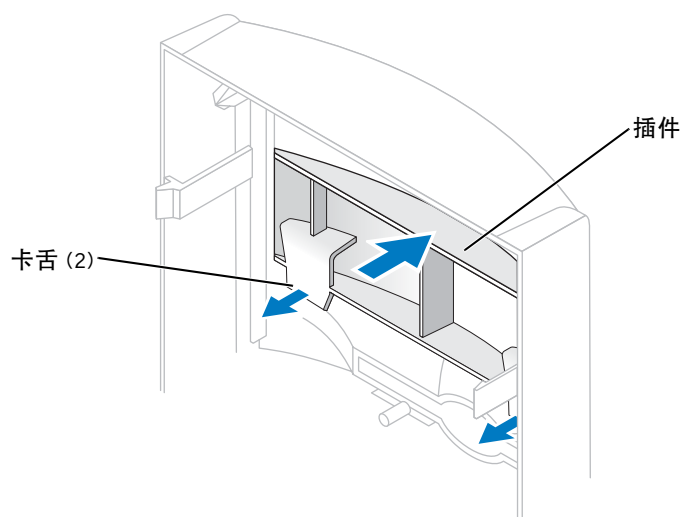


- 8 请确保新驱动器上的跳线设置已设置为“电缆选择”(请参阅驱动器附带的说明文件以获取有关信息)。
- 9 从计算机正面拧下两颗备用定位螺钉，并将它们插入驱动器，如第 87 页的图例所示。

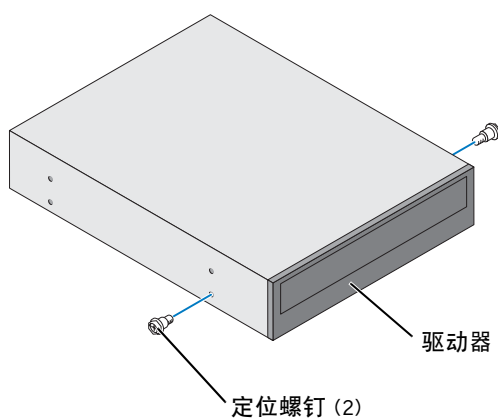


 注：有些计算机仅附带两颗备用定位螺钉；有些计算机附带四颗。此步骤仅需两颗定位螺钉。

- 10** 轻轻地将驱动器滑入到位。

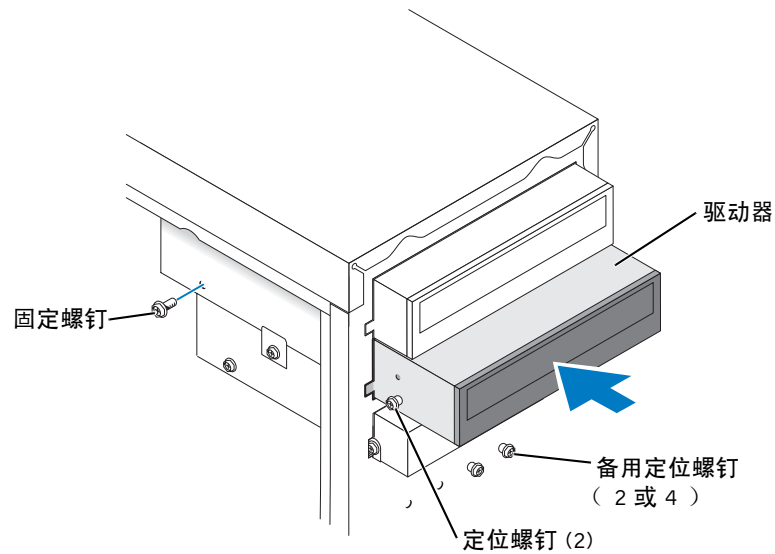


- 11** 驱动器滑入到位后，继续对其用力，确保其已完全就位。
- 12** 使用驱动器附带的固定螺钉将驱动器连接至计算机。
- ⚠ 警告：** 将电缆上的带色边线与驱动器上的插针 **1** 相对应（插针 **1** 标有“**1**”）。
- 13** 将电源电缆连接至系统板。
- 14** 找到位于上部驱动器托架中的 CD 或 DVD 驱动器的数据电缆，并将电缆中间的数据连接器连接至新驱动器。
- 15** 检查所有电缆的连接，然后整理好电缆，以免妨碍风扇和冷却通风孔的通风。

- 16** 将前面板重新连接至侧面铰接部件，然后转动前面板直至其卡在计算机正面。

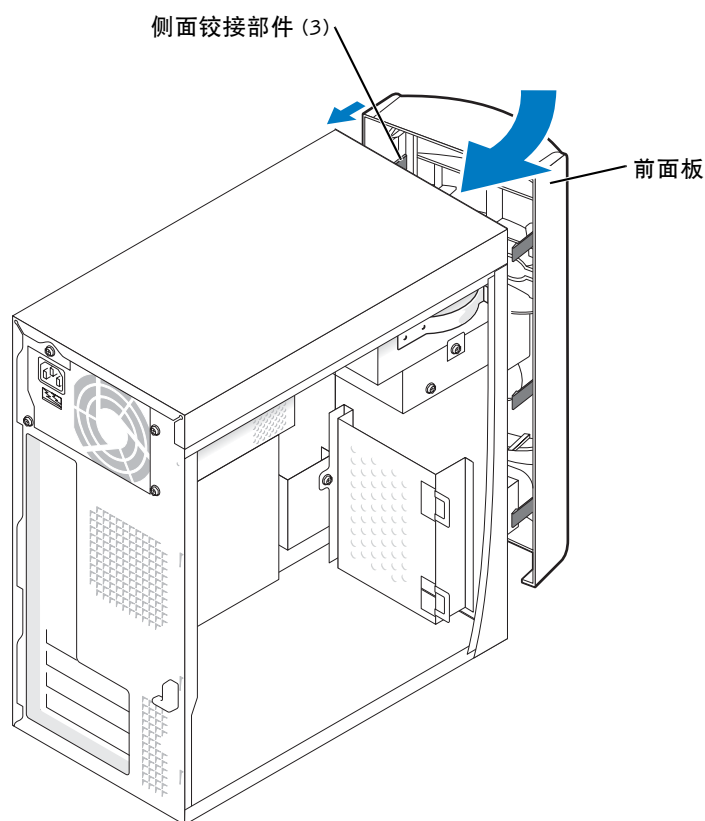

- 17** 装回主机盖（请参阅第 92 页）。

 **注意：**要连接网络电缆，请先将网络电缆插入墙上的网络插孔，然后将其插入计算机。


- 18** 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。


有关驱动器运行所需任何软件的安装说明，请参阅驱动器附带的说明文件。


添加内存

通过在系统板上安装内存模块可以增加计算机的内存。有关您的计算机支持的内存类型的信息，请参阅第 95 页的“内存”。


安装内存

 警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请仔细阅读第 9 页的安全说明。


- 1 通过“Start”（开始）菜单关闭计算机操作系统（请参阅第 27 页）。
- 2 确保计算机和连接的设备已关闭。如果您关闭计算机操作系统时计算机和连接的设备未自动关闭，请将它们关闭。
-  注意：要断开网络电缆的连接，请先从计算机上拔下网络电缆，再将其从墙上的网络插孔中拔下。
- 3 断开计算机上连接的所有电话线或通信线路。
- 4 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接，然后按电源按钮导去系统板上的残留电量。

 警告：为防止触电，请始终在打开主机盖之前断开计算机与电源插座的连接。

- 5 卸下主机盖（请参阅第 74 页）。
- 6 向外按压内存模块连接器两端的固定夹。

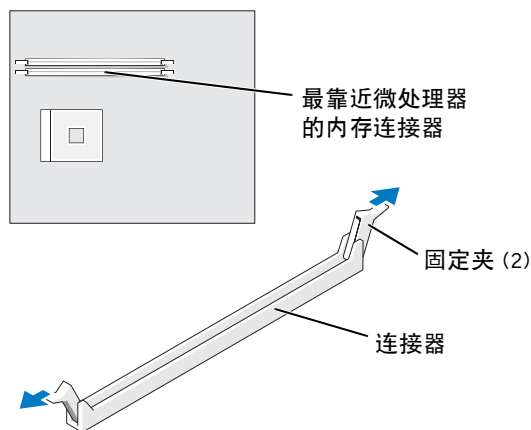


- 7 将模块底部的槽口与连接器中的横档对齐。

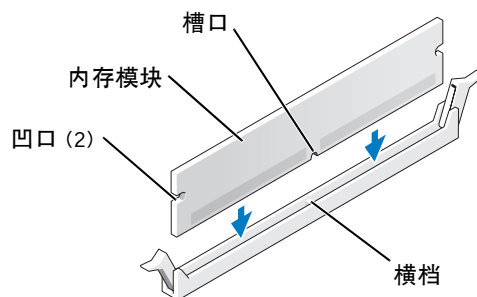

- ➡ 注意：为避免损坏内存模块，请在模块两端均匀用力，将其竖直向下按入连接器。

- 8 将模块插入连接器，直至其卡入到位。

如果模块插入正确，固定夹将会卡入模块两端的凹口。

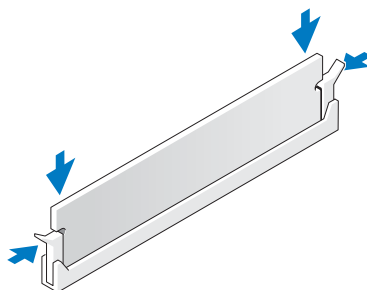

- 9 装回主机盖（请参阅第 92 页）。

- ➡ 注意：要连接网络电缆，请先将网络电缆插入墙上的网络插孔，然后将其插入计算机。


- 10 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。


- 11 在“My Computer”（我的电脑）图标上单击鼠标右键并单击“Properties”（属性）。


- 12 单击“General”（常规）选项卡。


- 13 要验证内存是否正确安装，请检查列出的内存 (RAM) 容量。

卸下内存

 警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请仔细阅读第 9 页的安全说明。

 注：从 Dell 购买的内存存在计算机保修范围之内。


- 1 通过“Start”（开始）菜单关闭计算机操作系统（请参阅第 27 页）。
- 2 确保计算机和连接的设备已关闭。如果您关闭计算机操作系统时计算机和连接的设备未自动关闭，请将它们关闭。
-  注意：要断开网络电缆的连接，请先从计算机上拔下网络电缆，再将其从墙上的网络插孔中拔下。
- 3 断开计算机上连接的所有电话线或通信线路。
- 4 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接，然后按电源按钮导去系统板上的残留电量。

 警告：为防止触电，请始终在打开主机盖之前断开计算机与电源插座的连接。

- 5 卸下主机盖（请参阅第 74 页）。
- 6 向外按压内存模块连接器两端的固定夹。
- 7 拿住并提起模块。


如果模块很难卸下，请轻轻地前后摇动模块以将其从连接器中卸下。

更换电池


 警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请仔细阅读第 9 页的安全说明。


计算机使用币形电池来维护其配置、日期和时间信息。此电池可以使用若干年。

如果您每次打开计算机时都需要重设时间和日期信息，请更换电池。

 警告：如果新电池安装不正确，可能会引起爆炸。请仅使用制造商建议的相同或同类电池来替换 **3 V CR2032** 电池，并按照制造商的说明处理废旧电池。

- 1 记录系统设置程序所有屏幕（请参阅第 99 页）中的信息，以便在执行步骤 7 中的步骤时恢复正确设置。
- 2 卸下主机盖（请参阅第 74 页）。
- 3 找到电池槽（请参阅第 76 页）。
- 4 用手指或绝缘的钝物（例如塑料螺丝刀）从电池槽中小心地撬出电池，并将其取出。

 注意：为避免在撬动电池时损坏系统板，请确保将塑料螺丝刀插入电池和电池槽（不是系统板）之间。

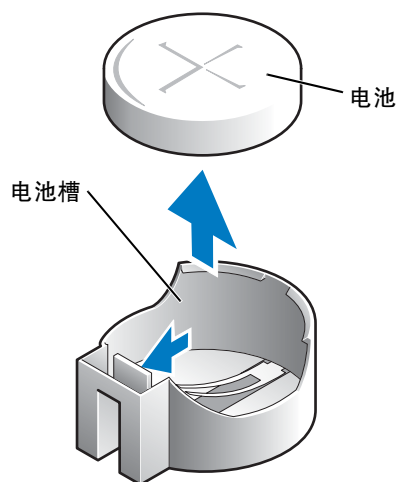

- 5 将新电池放入电池槽，标有“+”的一面朝上，将其卡入到位。
- ➡ 注意：要连接网络电缆，请先将网络电缆插入墙上的网络插孔，然后将其插入计算机。
- 6 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。
- 7 访问系统设置程序（请参阅第 99 页），恢复在步骤 1 中记录的设置。
- 8 妥善地处理旧电池（请参阅第 12 页）。

装回主机盖

- 1 确保连接了所有电缆并已将电缆整理好。
- 2 确保未将工具或多余的部件遗留在计算机内部。
- 3 将主机盖放在计算机上。
- 4 朝计算机的正面滑动主机盖，直至其完全就位。
- ➡ 注意：要连接网络电缆，请先将网络电缆插入墙上的网络插孔，然后将其插入计算机。
- 5 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。

附录

规格
标准设置
清除已忘记的密码
与 Dell 联络
管制通告

规格

微处理器	
微处理器类型	Intel® Pentium® 4 或 Celeron®
1 级高速缓存	8 KB 一级 (Pentium 4 和 Celeron)。
2 级高速缓存	256 或 512 KB (在系统设置程序中显示) 流水线突发式、八路成组相联、回写式 SRAM (Pentium 4) ; 位于处理器磁心的 128 KB SRAM。2 级高速缓存以处理器的内部时钟速率运行 (Celeron)。
系统信息	
系统芯片集	Intel 845GV
DMA 通道	八个
中断级别	24 APIC 模式
系统 BIOS 芯片	4 Mb (512 KB)
系统时钟	400 或 533 MHz 数据速率
扩充总线	
总线类型	PCI
总线速率	PCI: 33 MHz
PCI 连接器	三个
PCI 连接器大小	120 针
PCI 连接器数据宽度 (最大)	32 位

内存	
体系结构	DDR SDRAM
内存连接器	两个
内存容量	128、256 或 512 MB
最小内存	128 MB 共享 DDR SDRAM 注：可能会分配 32 至 64 MB 之间的系统内存以支持图形，这取决于系统内存的大小和其它因素。
最大内存	2 GB
内存类型	PC2100 (266 MHz) 或 PC2700 (333 MHz) DDR SDRAM (非 ECC)
驱动器	
外部可抽换	两个 5.25 英寸托架 一个 3.5 英寸托架
内部可抽换	一个托架，用于安装 1 英寸高的 IDE 硬盘驱动器
端口和连接器	
外部可抽换：	
串行	9 针连接器；16550C 兼容
并行	25 孔连接器 (双向)
视频	15 孔连接器
键盘	6 针小型 DIN 连接器
鼠标	6 针小型 DIN 连接器
USB	USB 2.0 兼容连接器 (前面板上两个，背面板上四个)
网络	RJ-45 连接器
音频	三个背面小型连接器，分别用于输入、输出和麦克风
耳机	一个前面板小型连接器，用于输出

端口和连接器（续）

内部可抽换：

主 IDE 通道	40 针连接器（位于 PCI 本地总线上）
次 IDE 通道	40 针连接器（位于 PCI 本地总线上）
软盘驱动器（可选）	34 针连接器

视频

视频控制器	集成 Intel 3D 超级图形
-------	------------------

音频

音频控制器	集成音频
-------	------

网络

网络控制器	集成 10/100 以太网
-------	---------------

控制按钮和指示灯

电源控制按钮	按钮
前面板电源指示灯	呈绿色稳定亮起表示处于通电状态；呈绿色闪烁表示处于等待模式；呈琥珀色（请参阅第 45 页）。
硬盘驱动器访问指示灯	绿色

电源

直流电源设备：

功率	200 W 或 250 W
散热	682 或 853 BTU（计算机满负载，不计显示器）
电压（有关电压设置的重要信息，请参阅第 10 页）	100 至 120 V/60 Hz，200 至 240 V/50 Hz

备用电池	3 V CR2032 币形电池
------	-----------------

物理规格

高度 x 宽度 x 厚度	36.8 x 18.4 x 42.6 cm (14.5 x 7.25 x 16.75 英寸)
重量	10.4 kg (23 lb)

环境参数

温度：

运行时

10° 至 35°C (50° 至 95°F)

注：在温度为 35°C (95°F) 的环境中，最大运行海拔高度为 914 m (3000 ft)。

存放时

-40° 至 65°C (-40° 至 149°F)

相对湿度

20% 至 80% (非冷凝)

最大振动：

运行时

3 至 200 Hz 时为 0.25 G

存放时

10 至 500 Hz 时为 2.20 Grms

最大撞击：

非运行时 (半正弦波脉冲)

105 G，2 ms

非运行时 (整流方波)

32 G，速度变化为 596.9 cm/秒 (235 英寸/秒)

海拔高度：

运行时

-15.2 至 3048 m (-50 至 10,000 ft)


注：在温度为 35°C (95°F) 的环境中，最大运行海拔高度为 914 m (3000 ft)。

存放时

-15.2 至 10,670 m (-50 至 35,000 ft)

标准设置

系统设置程序包含计算机的标准设置。

 注意：请勿更改此程序的设置，除非您是高级计算机用户。某些更改可能会导致计算机运行不正常。

请参阅下图中系统设置程序主屏幕的实例。

Dell - Dimension 2400			
Intel® Pentium® 4 Processor: <i>nan</i> GHz Level 2 Cache: <i>nan</i> KB Integrated		BIOS Version: <i>nan</i> Service Tag: <i>nananan</i>	
<div style="font-family: monospace;"> System Time 00:00:00 System Date DAY/MO/DATE/YR Drive Configuration <Enter> Boot Sequence <Enter> Memory Information <Enter> CPU Information <Enter> Integrated Devices (LegacySelect Options) <Enter> Power Management <Enter> System Security <Enter> Keyboard NumLock On Report Keyboard Errors Report Auto Power On Disabled Fast Boot On OS Install Mode Off IDE Hard Drive Acoustics Mode Bypass System Event Log <Enter> Asset Tag <i>XXXXXX</i> </div>			
↓↑ to select	SPACE, +, - to change	ESC to exit	F1 = Help

查看设置

- 1 打开（或重新启动）计算机。
- 2 系统显示蓝色 DELL™ 徽标时，立即按 <F2> 键。

如果等待时间过长，系统已显示操作系统徽标，则请继续等待，直至看到 Microsoft® Windows® 桌面。然后关闭计算机，再试一次。

系统设置程序屏幕

系统设置程序屏幕包括以下部分：

- 顶部菜单栏提供对主程序屏幕的访问：
 - “Main”（主）提供基本计算机配置的设置。
 - “Advanced”（高级）提供某些计算机功能的详细设置。
 - “Security”（安全保护）提供用户密码和设置密码的提示及设置。
 - “Power”（电源）提供系统电源管理功能的设置。
 - “Boot”（引导）提供有关如何启动计算机的信息。
 - “Exit”（退出）提供用于保存和加载程序设置的选择。
- 左侧列出了计算机中所安装硬件的配置选项及其设置。

可以更改括号中的设置，但不能更改呈灰色显示的设置。标有箭头 (>) 的选项可以提供对子菜单的访问。
- 右上方显示高亮度显示选项的帮助信息。
- 右下方列出了用于所显示屏幕的按键及其功能。

引导顺序

此功能使您可以更改设备的引导顺序。

更改用于当前引导的引导顺序

例如，您可以使用此功能使计算机从 CD 驱动器进行引导以运行 ResourceCD 上的 Dell 诊断程序。但是在运行完诊断检测程序后，必须将计算机设置为从硬盘驱动器引导。

- 1 打开（或重新启动）计算机。
- 2 系统显示蓝色 DELL 徽标时，立即按 <F2> 键。

如果等待时间过长，系统已显示操作系统徽标，则请继续等待直至看到 Microsoft Windows 桌面。关闭计算机（请参阅第 27 页），并再试一次。

系统将显示“Boot Device Menu”（引导设备菜单），列出所有可用的引导设备。每个设备旁边都有一个编号。

- 3 请在菜单的底部输入仅用于当前引导的设备编号。

更改用于将来引导的引导顺序

- 1 进入系统设置程序（请参阅第 98 页）。
- 2 使用箭头键高亮度显示“Boot Sequence”（引导顺序）菜单选项，然后按 <Enter> 键进入弹出式菜单。



注：请记下当前的引导顺序，以便在需要恢复时使用。


- 3 按上箭头和下箭头键在设备列表中移动选择。
- 4 按空格键启用或禁用设备（已启用的设备带有复选标记）。


按加号 (+) 或减号 (-) 键在列表中上下移动选定的设备。

清除已忘记的密码


 警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请仔细阅读第 10 页的安全说明。

如果您忘记了管理员密码或设置密码，则必须先清除已忘记的密码，才可以操作计算机或更改系统设置程序中的设置。

- 1 通过“Start”（开始）菜单关闭计算机操作系统（请参阅第 27 页）。
- 2 确保计算机和连接的设备已关闭。如果您关闭计算机操作系统时计算机和连接的设备未自动关闭，请将它们关闭。
-  注意：要断开网络电缆的连接，请先从计算机上拔下网络电缆，再将其从墙上的网络插孔中拔下。
- 3 断开计算机上连接的所有电话线或通信线路。
- 4 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接，然后按电源按钮导去系统板上的残留电量。

 警告：为防止触电，请始终在打开主机盖之前断开计算机与电源插座的连接。

- 5 卸下主机盖（请参阅第 74 页）。


 注意：触摸计算机内部任何组件之前，请触摸未上漆的金属表面（例如计算机背面的金属）以导去身上的静电。操作过程中，请不时触摸未上漆的金属表面，以导去可能损坏内部组件的静电。

- 6 找到系统板上的 2 插针密码跳线（请参阅第 76 页），然后将该跳线从两个插针上拔下。

计算机在出厂时，该跳线连接了两个插针。

- 7 装回主机盖（请参阅第 92 页）。
- 8 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。
- 9 如果系统提示您按 <F1> 键继续，请按 <F1> 键。

- 10 计算机显示 Microsoft Windows 桌面后，请关闭计算机（请参阅第 27 页）。

 注意：要断开网络电缆的连接，请先从计算机上拔下网络电缆，再将其从墙上的网络插孔中拔下。

- 11 关闭所有连接的设备，并断开它们与各自电源插座的连接。
- 12 断开计算机与电源电缆的连接，然后按电源按钮导去系统板上的残留电量。
- 13 卸下主机盖（请参阅第 74 页）。
- 14 拔下密码跳线。

将跳线只连接至一个插针，以免丢失该跳线。

15 装回主机盖（请参阅第 92 页）。

➡ 注意：要连接网络电缆，请先将网络电缆插入墙上的网络插孔，然后将其插入计算机。

16 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。

17 如果系统提示您按 <F1> 键继续，请按 <F1> 键。

与 Dell 联络

要与 Dell 进行电子联络，您可以访问以下 Web 站点：

- www.dell.com
- support.dell.com（技术支持）
- premiersupport.dell.com（对教育部门、政府、医疗机构和中型/大型企业客户的技术支持，包括首要客户、铂金客户和黄金客户）

有关适用于您所在国家或地区的特定 Web 地址，请查看下表中相应的国家或地区部分。

注：免费电话号码仅可以在列出的国家或地区内使用。

需要与 Dell 联络时，请使用下表中提供的电子地址、电话号码和代码。如果您无法确定应该使用的代码，请与当地或国际接线员联络。

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
安圭拉岛	一般支持	免费：800-335-0031
安提瓜和巴布达	一般支持	1-800-805-5924
阿根廷（布宜诺斯艾利斯）	Web 站点： www.dell.com.ar	
国际拨号代码：00	技术支持和客户服务	免费：0-800-444-0733
国家/地区代码：54	销售	0-810-444-3355
城市代码：11	技术支持传真	11 4515 7139
	客户服务传真	11 4515 7138
阿鲁巴	一般支持	免费：800-1578

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
澳大利亚 (悉尼) 国际拨号代码: 0011 国家/地区代码: 61 城市代码: 2	电子邮件 (澳大利亚): au_tech_support@dell.com 电子邮件 (新西兰): nz_tech_support@dell.com 家庭和小型企业 政府和企业 重要客户部 (PAD) 客户服务 公司客户销售 合同销售 传真	1-300-65-55-33 免费: 1-800-633-559 免费: 1-800-060-889 免费: 1-800-819-339 免费: 1-800-808-385 免费: 1-800-808-312 免费: 1-800-818-341
奥地利 (维也纳) 国际拨号代码: 900 国家/地区代码: 43 城市代码: 1	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件: tech_support_central_europe@dell.com 家庭/小型企业客户销售 家庭/小型企业客户传真 家庭/小型企业客户服务 重要客户/公司客户服务 家庭/小型企业客户技术支持 重要客户/公司客户技术支持 总机	0820 240 530 00 0820 240 530 49 0820 240 530 14 0820 240 530 16 0820 240 530 14 0660 8779 0820 240 530 00
巴哈马	一般支持	免费: 1-866-278-6818
巴巴多斯	一般支持	1-800-534-3066

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
比利时 (布鲁塞尔) 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 32 城市代码: 2	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件: tech_be@dell.com 电子邮件 (使用法语的客户): support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/ 技术支持 客户服务 公司客户销售 传真 总机	 02 481 92 88 02 481 91 19 02 481 91 00 02 481 92 99 02 481 91 00
百慕大群岛	一般支持	1-800-342-0671
玻利维亚	一般支持	免费: 800-10-0238
巴西 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 55 城市代码: 51	Web 站点: www.dell.com/br 客户支持, 技术支持 技术支持传真 客户服务传真 销售	 0800 90 3355 51 481 5470 51 481 5480 0800 90 3390
英属维尔京群岛	一般支持	免费: 1-866-278-6820
文莱 国家/地区代码: 673	客户技术支持 (马来西亚, 檳城) 客户服务 (马来西亚, 檳城) 合同销售 (马来西亚, 檳城)	 604 633 4966 604 633 4949 604 633 4955
加拿大 (安大略省, 北约克) 国际拨号代码: 011	在线订单状态: www.dell.ca/ostatus AutoTech (自动技术支持) 技术传真 客户服务 (家庭/小型企业客户) 客户服务 (中型/大型企业客户和政府部门) 技术支持 (家庭/小型企业客户) 技术支持 (中型/大型企业客户和政府部门) 销售 (家庭/小型企业客户) 销售 (中型/大型企业客户和政府部门) 备用部件销售和扩展服务销售	 免费: 1-800-247-9362 免费: 1-800-950-1329 免费: 1-800-847-4096 免费: 1-800-326-9463 免费: 1-800-847-4096 免费: 1-800-387-5757 免费: 1-800-387-5752 免费: 1-800-387-5755 1 866 440 3355

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
开曼群岛	一般支持	1-800-805-7541
智利 (圣地亚哥) 国家/地区代码: 56 城市代码: 2	销售、客户支持和技术支持	免费: 1230-020-4823
中国 (厦门) 国家/地区代码: 86 城市代码: 592	技术支持 Web 站点: support.ap.dell.com/china 技术支持电子邮件: cn_support@dell.com 技术支持传真 家庭和小型企业客户技术支持 公司客户技术支持 客户体验 家庭和小型企业 重要客户部 大公司客户 (GCP) 大公司客户 (重要客户) 大公司客户 (北部地区) 大公司客户 (北部地区政府和教育部门) 大公司客户 (东部地区) 大公司客户 (东部地区政府和教育部门) 大公司客户 (Queue Team) 大公司客户 (南部地区) 大公司客户 (西部地区) 大公司客户 (备用部件)	818 1350 免费: 800 858 2437 免费: 800 858 2333 免费: 800 858 2060 免费: 800 858 2222 免费: 800 858 2062 免费: 800 858 2055 免费: 800 858 2628 免费: 800 858 2999 免费: 800 858 2955 免费: 800 858 2020 免费: 800 858 2669 免费: 800 858 2572 免费: 800 858 2355 免费: 800 858 2811 免费: 800 858 2621
哥伦比亚	一般支持	980-9-15-3978
哥斯达黎加	一般支持	0800-012-0435

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
捷克共和国 (布拉格) 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 420 城市代码: 2	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件: czech_dell@dell.com 技术支持 客户服务 传真 技术传真 总机	 02 2186 27 27 02 2186 27 11 02 2186 27 14 02 2186 27 28 02 2186 27 11
丹麦 (哥本哈根) 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 45	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件支持 (便携式计算机): den_nbk_support@dell.com 电子邮件支持 (台式计算机): den_support@dell.com 电子邮件支持 (服务器): Nordic_server_support@dell.com 技术支持 客户服务 (Relational) 家庭/小型企业客户服务 总机 (Relational) 传真总机 (Relational) 总机 (家庭/小型企业) 传真总机 (家庭/小型企业)	 7023 0182 7023 0184 3287 5505 3287 1200 3287 1201 3287 5000 3287 5001
多米尼加	一般支持	免费: 1-866-278-6821
多米尼加共和国	一般支持	1-800-148-0530
厄瓜多尔	一般支持	免费: 999-119
萨尔瓦多	一般支持	01-899-753-0777

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
芬兰 (赫尔辛基) 国际拨号代码: 990 国家/地区代码: 358 城市代码: 9	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件: fin_support@dell.com 电子邮件支持 (服务器): Nordic_support@dell.com 技术支持 技术支持传真 客户服务 (Relational) 家庭/小型企业客户服务 传真 总机	 09 253 313 60 09 253 313 81 09 253 313 38 09 693 791 94 09 253 313 99 09 253 313 00
法国 (巴黎)(蒙彼利埃) 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 33 城市代码: (1) (4)	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件: support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/ 家庭和小型企业 技术支持 客户服务 总机 总机 (从法国以外地区拨打) 销售 传真 传真 (从法国以外地区拨打) 公司 技术支持 客户服务 总机 销售 传真	 0825 387 270 0825 823 833 0825 004 700 04 99 75 40 00 0825 004 700 0825 004 701 04 99 75 40 01 0825 004 719 0825 338 339 01 55 94 71 00 01 55 94 71 00 01 55 94 71 01

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
德国 (朗根) 国际拨号代码：00 国家/地区代码：49 城市代码：6103	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件： tech_support_central_europe@dell.com 技术支持 家庭/小型企业客户服务 全球分区客户服务 重要客户服务 大客户服务 一般客户服务 总机	06103 766-7200 0180-5-224400 06103 766-9570 06103 766-9420 06103 766-9560 06103 766-9555 06103 766-7000
希腊 国际拨号代码：00 国家/地区代码：30	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件：support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/ 技术支持 黄金客户技术支持 总机 销售 传真	080044149518 08844140083 2108129800 2108129800 2108129812
格林纳达	一般支持	免费：1-866-540-3355
危地马拉	一般支持	1-800-999-0136
圭亚那	一般支持	免费：1-877-270-4609
香港特区 国际拨号代码：001 国家/地区代码：852	Web 站点：support.ap.dell.com 电子邮件：ap_support@dell.com 技术支持 (Dimension™ 和 Inspiron™) 技术支持 (OptiPlex™、Latitude™ 和 Dell Precision™) 客户服务 (非技术、售后服务问题) 合同销售 大公司客户 (HK) 大公司客户 (GCP HK)	296 93188 296 93191 800 93 8291 免费：800 96 4109 免费：800 96 4108 免费：800 90 3708

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
印度	技术支持	1600 33 8045
	销售	1600 33 8044
爱尔兰（切里伍德） 国际拨号代码：16 国家/地区代码：353 城市代码：1	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件：dell_direct_support@dell.com 技术支持（爱尔兰） 技术支持（英国）（仅限于英国境内拨打） 家庭用户服务 小型企业客户服务 客户服务（英国）（仅限于英国境内拨打） 公司客户服务 公司客户服务（仅限于英国境内拨打） 销售（爱尔兰） 销售（英国）（仅限于英国境内拨打） 传真/销售传真 总机	1850 543 543 0870 908 0800 01 204 4014 01 204 4014 0870 906 0010 1850 200 982 0870 907 4499 01 204 4444 0870 907 4000 01 204 0103 01 204 4444
意大利（米兰） 国际拨号代码：00 国家/地区代码：39 城市代码：02	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件：support.euro.dell.com/it/it/emaildell/ 家庭和小型企业 技术支持 客户服务 传真 总机 公司 技术支持 客户服务 传真 总机	02 577 826 90 02 696 821 14 02 696 821 13 02 696 821 12 02 577 826 90 02 577 825 55 02 575 035 30 02 577 821
牙买加	一般支持（仅限于牙买加境内拨打）	1-800-682-3639

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
日本 (川崎)	Web 站点: support.jp.dell.com	
国际拨号代码: 001	技术支持 (服务器)	免费: 0120-198-498
国家/地区代码: 81	日本以外地区技术支持 (服务器)	81-44-556-4162
城市代码: 44	技术支持 (Dimension™ 和 Inspiron™)	免费: 0120-198-226
	日本以外地区技术支持 (Dimension 和 Inspiron)	81-44-520-1435
	技术支持 (Dell Precision™、OptiPlex™ 和 Latitude™)	免费: 0120-198-433
	日本以外地区技术支持 (Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude)	81-44-556-3894
	传真服务	044-556-3490
	24 小时订单状态自动查询服务	044-556-3801
	客户服务	044-556-4240
	企业客户销售部 (最多拥有 400 名员工)	044-556-1465
	重要客户部销售 (拥有 400 名以上员工)	044-556-3433
	大公司客户销售 (拥有 3500 名以上员工)	044-556-3430
	公共部门销售 (政府机构、教育部门和医疗机构)	044-556-1469
	全球分区 (日本)	044-556-3469
	个人用户	044-556-1760
	总机	044-556-4300
韩国 (汉城)	技术支持	免费: 080-200-3800
国际拨号代码: 001	销售	免费: 080-200-3600
国家/地区代码: 82	客户服务 (韩国, 汉城)	免费: 080-200-3800
城市代码: 2	客户服务 (马来西亚, 槟城)	604 633 4949
	传真	2194-6202
	总机	2194-6000

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
拉丁美洲	客户技术支持（美国，德克萨斯州，奥斯汀）	512 728-4093
	客户服务（美国，德克萨斯州，奥斯汀）	512 728-3619
	传真（技术支持和客户服务）（美国，德克萨斯州，奥斯汀）	512 728-3883
	销售（美国，德克萨斯州，奥斯汀）	512 728-4397
	销售传真（美国，德克萨斯州，奥斯汀）	512 728-4600
		或 512 728-3772
卢森堡	Web 站点：support.euro.dell.com	
国际拨号代码：00	电子邮件：tech_be@dell.com	
国家/地区代码：352	技术支持（比利时，布鲁塞尔）	3420808075
	家庭/小型企业客户销售（比利时，布鲁塞尔）	免费：080016884
	公司客户销售（比利时，布鲁塞尔）	02 481 91 00
	客户服务（比利时，布鲁塞尔）	02 481 91 19
	传真（比利时，布鲁塞尔）	02 481 92 99
	总机（比利时，布鲁塞尔）	02 481 91 00
澳门特区	技术支持	免费：0800 582
国家/地区代码：853	客户服务（马来西亚，檳城）	604 633 4949
	合同销售	免费：0800 581
马来西亚（檳城）	技术支持	免费：1 800 888 298
国际拨号代码：00	客户服务	04 633 4949
国家/地区代码：60	合同销售	免费：1 800 888 202
城市代码：4	公司客户销售	免费：1 800 888 213
墨西哥	客户技术支持	001-877-384-8979
国际拨号代码：00		或 001-877-269-3383
国家/地区代码：52	销售	50-81-8800
		或 01-800-888-3355
	客户服务	001-877-384-8979
		或 001-877-269-3383
	主要客户	50-81-8800
		或 01-800-888-3355

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
蒙塞拉特岛	一般支持	免费: 1-866-278-6822
荷属安的列斯群岛	一般支持	001-800-882-1519
荷兰 (阿姆斯特丹)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件 (技术支持):	
国家/地区代码: 31	(企业): nl_server_support@dell.com	
城市代码: 20	(Latitude): nl_latitude_support@dell.com	
	(Inspiron): nl_inspiron_support@dell.com	
	(Dimension): nl_dimension_support@dell.com	
	(OptiPlex): nl_optiplex_support@dell.com	
	(Dell Precision): nl_workstation_support@dell.com	
	技术支持	020 674 45 00
	技术支持传真	020 674 47 66
	家庭/小型企业客户服务	020 674 42 00
	客户服务 (Relational)	020 674 4325
	家庭/小型企业客户销售	020 674 55 00
	销售 (Relational)	020 674 50 00
	家庭/小型企业客户销售传真	020 674 47 75
	销售传真 (Relational)	020 674 47 50
	总机	020 674 50 00
	总机传真	020 674 47 50
新西兰	电子邮件 (新西兰):	
国际拨号代码: 00	nz_tech_support@dell.com	
国家/地区代码: 64	电子邮件 (澳大利亚):	
	au_tech_support@dell.com	
	家庭和小型企业	0800 446 255
	政府和企业	0800 444 617
	销售	0800 441 567
	传真	0800 441 566
尼加拉瓜	一般支持	001-800-220-1006

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
挪威 (利萨克) 国际拨号代码：00 国家/地区代码：47	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件支持 (便携式计算机)： nor_nbk_support@dell.com 电子邮件支持 (台式计算机)： nor_support@dell.com 电子邮件支持 (服务器)： nordic_server_support@dell.com 技术支持 客户服务 (Relational) 家庭/小型企业客户服务 总机 传真总机	 671 16882 671 17514 23162298 671 16800 671 16865
巴拿马	一般支持	001-800-507-0962
秘鲁	一般支持	0800-50-669
波兰 (华沙) 国际拨号代码：011 国家/地区代码：48 城市代码：22	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件：pl_support@dell.com 客户服务电话 客户服务 销售 客户服务传真 接待处传真 总机	 57 95 700 57 95 999 57 95 999 57 95 806 57 95 998 57 95 999

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
葡萄牙	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: support.euro.dell.com/pt/en/emaildell/	
国家/地区代码: 351	技术支持	707200149
	客户服务	800 300 413
	销售	800 300 410
		或 800 300 411
		或 800 300 412
		或 21 422 07 10
	传真	21 424 01 12
波多黎各	一般支持	1-800-805-7545
圣基茨和尼维斯	一般支持	免费: 1-877-441-4731
圣卢西亚	一般支持	1-800-882-1521
圣文森特和格林纳丁斯	一般支持	免费: 1-877-270-4609
新加坡 (新加坡)	技术支持	免费: 800 6011 051
国际拨号代码: 005	客户服务 (马来西亚, 檳城)	604 633 4949
国家/地区代码: 65	合同销售	免费: 800 6011 054
	公司客户销售	免费: 800 6011 053
南非 (约翰内斯堡)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 09/091	电子邮件: dell_za_support@dell.com	
国家/地区代码: 27	技术支持	011 709 7710
城市代码: 11	客户服务	011 709 7707
	销售	011 709 7700
	传真	011 706 0495
	总机	011 709 7700
东南亚及太平洋国家和地区	客户技术支持、客户服务和销售 (马来西亚, 檳城)	604 633 4810

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
西班牙 (马德里) 国际拨号代码：00 国家/地区代码：34 城市代码：91	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件：support.euro.dell.com/es/es/emaildell/ 家庭和小型企业 技术支持 客户服务 销售 总机 传真 公司 技术支持 客户服务 总机 传真	902 100 130 902 118 540 902 118 541 902 118 541 902 118 539 902 100 130 902 118 546 91 722 92 00 91 722 95 83
瑞典 (乌普兰斯韦斯比) 国际拨号代码：00 国家/地区代码：46 城市代码：8	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件：swe_support@dell.com 电子邮件支持 (Latitude 和 Inspiron)： Swe-nbk_kats@dell.com 电子邮件支持 (OptiPlex)：Swe_kats@dell.com 电子邮件支持 (服务器)： Nordic_server_support@dell.com 技术支持 客户服务 (Relational) 家庭/小型企业客户服务 员工购买计划 (EPP) 支持 传真技术支持 销售	08 590 05 199 08 590 05 642 08 587 70 527 20 140 14 44 08 590 05 594 08 590 05 185

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
瑞士 (日内瓦) 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 41 城市代码: 22	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件: swisstech@dell.com 电子邮件 (使用法语的 HSB 和公司客户): support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/ 技术支持 (家庭和小型企业客户) 技术支持 (公司客户) 客户服务 (家庭和小型企业客户) 客户服务 (公司客户) 传真 总机	 0844 811 411 0844 822 844 0848 802 202 0848 821 721 022 799 01 90 022 799 01 01
台湾地区 国际拨号代码: 002 国家/地区代码: 886	技术支持 (便携式和台式计算机) 技术支持 (服务器) 合同销售 公司客户销售	免费: 00801 86 1011 免费: 0080 60 1256 免费: 0080 651 228 或 0800 33 556 免费: 0080 651 227 或 0800 33 555
泰国 国际拨号代码: 001 国家/地区代码: 66	技术支持 客户服务 (马来西亚, 檳城) 销售	免费: 0880 060 07 604 633 4949 免费: 0880 060 09
特立尼达和多巴哥	一般支持	1-800-805-8035
特克斯群岛和凯科斯群岛	一般支持	免费: 1-866-540-3355

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
英国（布拉克内尔） 国际拨号代码：00 国家/地区代码：44 城市代码：1344	Web 站点：support.euro.dell.com 客户服务 Web 站点：support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp 电子邮件：dell_direct_support@dell.com 技术支持（公司/重要客户/PAD [拥有 1000 名以上员工] ） 技术支持（直接/PAD 和一般客户） 全球客户服务 家庭和小型企业客户服务 公司客户服务 重要客户（拥有 500-5000 名员工）服务 中央政府客户服务 地方政府和教育部门客户服务 医疗机构客户服务 家庭和小型企业客户销售 公司/公共部门客户销售	0870 908 0500 0870 908 0800 01344 373 186 0870 906 0010 01344 373 185 0870 906 0010 01344 373 193 01344 373 199 01344 373 194 0870 907 4000 01344 860 456
乌拉圭	一般支持	免费：000-413-598-2521

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
美国 (德克萨斯州, 奥斯汀)	订单状态自动查询服务	免费: 1-800-433-9014
国际拨号代码: 011	自动技术支持 (便携式和台式计算机)	免费: 1-800-247-9362
国家/地区代码: 1	个人用户 (家庭和家庭办公室)	
	技术支持	免费: 1-800-624-9896
	客户服务	免费: 1-800-624-9897
	DellNet™ 服务和支持	免费: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638)
	员工购买计划 (EPP) 客户	免费: 1-800-695-8133
	财务服务 Web 站点: www.dellfinancialservices.com	
	财务服务 (租赁/贷款)	免费: 1-877-577-3355
	财务服务 (Dell 重要客户 [DPA])	免费: 1-800-283-2210
	企业	
	客户服务和技术支持	免费: 1-800-822-8965
	员工购买计划 (EPP) 客户	免费: 1-800-695-8133
	投影机技术支持	免费: 1-877-459-7298
	公共部门 (政府、教育部门和医疗机构)	
	客户服务和技术支持	免费: 1-800-456-3355
	员工购买计划 (EPP) 客户	免费: 1-800-234-1490
	Dell 销售	免费: 1-800-289-3355 或免费: 1-800-879-3355
	Dell Outlet Store (Dell 翻新计算机)	免费: 1-888-798-7561
	软件和外围设备销售	免费: 1-800-671-3355
	备用部件销售	免费: 1-800-357-3355
	扩展服务和保修销售	免费: 1-800-247-4618
	传真	免费: 1-800-727-8320
	Dell 为失聪人士、听力有困难或有语言障碍人士提供的服务	免费: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
美属维尔京群岛	一般支持	1-877-673-3355
委内瑞拉	一般支持	8001-3605

管制通告

电磁干扰 (EMI) 是一种信号或辐射，它散布在空中或通过电源电缆或信号线传送。它会危害无线电导航系统或其它安全服务设施的正常工作，并且严重干扰、阻碍或重复中断经许可的无线电通信服务。无线电通信服务包括但不限于 AM/FM 商业电台、电视、蜂窝式无线电通信、雷达、空中交通管制、寻呼机和个人通信服务 (PCS)。这些经过许可的服务设施与无意辐射体（例如计算机系统等数字设备）共同形成了电磁环境。

电磁兼容性 (EMC) 是指各种电子设备在电子环境中共同正常工作的能力。此计算机系统的设计符合管制机构关于 EMI 的限制规定，但并不排除某些特定安装产生干扰的可能性。如果发现此设备对无线电通信服务造成干扰，并且通过关闭和打开此设备确定干扰确实存在，请尝试以下一种或多种方法排除干扰：

- 重新调整接收天线的方向。
- 根据被干扰设备的位置重新放置计算机。
- 将计算机移至远离被干扰设备的位置。
- 将计算机连接至不同的电源插座，以使计算机与被干扰设备使用不同的分支电路。

如果有必要，请向 Dell 技术支持代表或有经验的无线电/电视技术人员咨询，以获得其它建议。

索引

英文

BIOS, 98

CD 驱动器

添加, 84

问题, 34

CD-RW 驱动器

问题, 34

Dell 诊断程序, 57

Dell 支持 Web 站点, 40

Dell 支持站点, 14

DVD 驱动器

问题, 35

ESD

保护计算机, 12

IEEE 1394

问题, 42

Internet

问题, 35

Internet 连接

关于, 23

设置, 24

选项, 23

IRQ 冲突, 64

Microsoft 许可证标签, 14

PC 卡

问题, 45

ResourceCD, 61

Dell 诊断程序, 57

USB 设备, 引导至, 27

Windows XP

帮助, 查看, 15, 32

帮助和支持中心, 15, 32

超线程, 26

程序兼容性向导, 39

重新安装, 65

返回设备驱动程序, 61

扫描仪, 48

系统还原, 62

硬件疑难解答, 64

A

安全说明, 9

安装图, 14

B

帮助和支持中心, 15, 32

帮助文件, 14, 32

C

操作系统

CD, 15

安装指南, 15

超线程, 26

程序兼容性向导, 39

冲突

解决软件与硬件不兼容的
问题, 64

重新安装

Windows XP, 65

重新安装操作系统

Windows XP, 65

错误信息, 37

诊断指示灯, 54

D

打印机

USB, 19

并行, 18

电缆, 18

连接, 18

设置, 18

问题, 47

电池

更换, 91

问题, 32

电压选择开关, 73

电源

关闭计算机, 27

问题, 45

电源指示灯

状态, 45

电子邮件
问题, 35

F

复制 CD
注意事项, 26
复制 CD 和 DVD, 25
如何复制 CD, 25
一般信息, 25

G

故障排除
Dell 诊断程序, 57
帮助和支持中心, 15
冲突, 64
重新安装 Windows XP, 65
还原至先前的状态, 62
硬件疑难解答, 64
诊断指示灯, 54
故障排除。请参阅问题
关闭计算机, 27
关闭计算机操作系统, 27

J

计算机
背面视图, 72
崩溃, 38 至 39
还原至先前的状态, 62
停止响应, 38
正面视图, 70
检查磁盘, 35
键盘

问题, 42

静电释放
请参阅 ESD, 12

K

快速服务代码, 14

M

密码
清除系统设置, 101

P

屏幕。请参阅显示器

Q

驱动程序, 60
关于, 60
识别, 60
驱动器
问题, 33

R

如何使用帮助文件
查看, 32
软件
超线程, 26
问题, 38 至 39
软盘驱动器
问题, 33

S

扫描仪
问题, 48
设置
系统设置程序, 98
声音
问题, 49
音量, 49
视频
问题, 51
说明文件, 13
安装图, 14
帮助文件, 14
查找, 13
用户手册, 13
在线, 14

T

调制解调器
问题, 35

W

网络
问题, 44
文件和设置转移向导, 20
问题
CD 驱动器, 34
CD-RW 驱动器, 34
Dell 诊断程序, 57
DVD 驱动器, 35
IEEE 1394, 42
Internet, 35
PC 卡, 45

- 查找解决方案， 30
- 程序崩溃， 39
- 程序和 Windows 兼容性， 39
- 程序停止响应， 38
- 错误信息， 37
- 打印机， 47
- 电池， 32
- 电源， 45
- 电源指示灯状态， 45
- 电子邮件， 35
- 故障排除表， 30
- 还原至先前的状态， 62
- 计算机崩溃， 38 至 39
- 计算机停止响应， 38
- 键盘， 42
- 蓝屏， 39
- 屏幕为黑屏， 51
- 屏幕显示不清楚， 52
- 其它， 40
- 驱动器， 33
- 软件， 38 至 39
- 软盘驱动器， 33
- 扫描仪， 48
- 声音和扬声器， 49
- 视频和显示器， 51
- 调制解调器， 35
- 网络， 44
- 显示器为黑屏， 51
- 显示器显示不清楚， 52
- 一般， 38
- 音量调节， 49
- 硬件， 41
- 硬盘驱动器， 35
- 诊断指示灯， 54

X

- 系统还原， 62

- 系统设置程序， 98
- 显示。请参阅显示器
- 显示器
 - 黑屏， 51
 - 问题， 51
 - 显示不清楚， 52
- 向导
 - 程序兼容性向导， 39
- 信息
 - 错误， 37

Y

- 扬声器
 - 问题， 49
 - 音量， 49
- 音量
 - 调节， 49
- 音频。请参阅声音
- 引导
 - 更改引导顺序， 100
- 引导至 USB 设备， 27
- 硬件
 - Dell 诊断程序， 57
 - 问题， 41
- 硬件疑难解答， 64
- 硬盘驱动器
 - 问题， 35

Z

- 诊断程序
 - Dell， 57
 - 指示灯， 54

- 诊断指示灯， 54
- 指示灯
 - 计算机背面， 54
 - 诊断， 54
- 主机盖
 - 卸下， 74
 - 装回， 92

